


Geschirrspüler

SmartHome

Laden Sie die App herunter und aktivieren Sie das Produkt

BENUTZERHANDBUCH

MDWES1034CS-W

Warnhinweise: Bitte lesen Sie dieses Handbuch bevor Sie dieses Produkt verwenden, und bewahren Sie es für zukünftige Referenz auf.
Das Design und die Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung zur Produktverbesserung ändern.
Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Händler oder Hersteller.
Das obige Diagramm dient nur als Referenz. Bitte nehmen Sie das Aussehen des tatsächlichen Produkts als Standard.

DANKESSCHREIBEN

Vielen Dank, dass Sie sich für Midea entschieden haben! Bevor Sie Ihr neues Midea-Produkt verwenden, lesen Sie dieses Handbuch gründlich, um sicherzustellen, dass Sie wissen, wie Sie die Funktionen und Eigenschaften Ihres neuen Geräts auf sichere Weise bedienen.

INHALTSVERZEICHNIS

DE

DANKESSCHREIBEN 01

SICHERHEITSANWEISUNGEN 02

SPEZIFIKATION 08

PRODUKTÜBERSICHT 10

SCHNELLSTARTANLEITUNG 11

PRODUKTINSTALLATION 12

BEDIENUNGSANLEITUNG 18

APP EINRICHTUNG UND BETRIEB 32

REINIGUNG UND WARTUNG 34

FEHLERBEHEBUNG 37

MARKENZEICHEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHER HINWEIS 41

ENTSORGUNG UND RECYCLING 42

DATENSCHUTZHINWEIS 43

ERKLÄRUNG der KONFORMITÄT 44

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Verwendungszweck

DE

- Die folgenden Sicherheitsrichtlinien sollen ungeahnte Risiken oder Schäden durch unsicheren oder falschen Betrieb des Geräts verhindern. Bitte überprüfen Sie die Verpackung und das Gerät bei Ankunft, um sicherzustellen, dass alles intakt ist und einen sicheren Betrieb gewährleistet. Sollten Sie einen Schaden feststellen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Fachhändler oder Verkäufer auf.
- Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen keine Modifikationen oder Veränderungen am Gerät zulässig sind. Unbeabsichtigte Verwendung kann Gefahren und den Verlust von Garantieansprüchen verursachen.

Erklärung der Symbole



Gefahr

Dieses Symbol weist darauf hin, dass durch hochentzündliche Gase Gefahren für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.



Warnung vor elektrischer Spannung

Dieses Symbol weist darauf hin, dass aufgrund elektrischer Spannung eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen besteht.



Warnung

Dieses Signalwort zeigt eine Gefahr mit mittlerem Risikoniveau an, die, wenn nicht vermieden, tödliche oder schwere Verletzungen verursachen kann.

Vorsicht

Dieses Signalwort zeigt eine Gefahr mit niedrigem Risikoniveau an, die, wenn nicht vermieden, leichte oder mäßige Verletzungen verursachen kann.

Achtung

Das Signalwort weist auf wichtige Informationen hin (z.B. Sachschäden), aber nicht auf Gefahr.

DE

Hinweise beachten

Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Servicetechniker das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung bedienen und warten darf.

Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie in der Nähe des Installationsortes oder des Geräts für den späteren Gebrauch auf!

⚠ GEFAHR: Brandgefahr/Brennbare Materialien

- **Beachten Sie beim Gebrauch Ihres Geschirrspülers die unten aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen:**
- Installation und Reparatur dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie beispielsweise:
  - Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - Bauernhäuser;
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
  - Bed & Breakfast-Umgebungen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder angewiesen wurden, wie das Gerät sicher verwendet wird, und die Risiken verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Aufsicht durchgeführt werden. (Für EN60335-1)
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie sind beaufsichtigt oder wurden bezüglich der Verwendung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eingewiesen. (Für IEC60335-1)
- Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein!
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt.

Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.

- Bitte ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung des Geräts den Stecker. Verwenden Sie dazu ein weiches, mit milder Seife angefeuchtetes Tuch und wischen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch noch einmal ab.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

⚠ Erdungshinweise

- Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags, indem sie den Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom bereitstellt. Dieses Gerät ist mit einem Schutzleiterstecker ausgestattet.
- Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose eingesteckt werden, die gemäß allen örtlichen Vorschriften und Verordnungen installiert und geerdet ist.
- Verlängerungssteckdosen sind verboten.
- Bei unsachgemäßem Anschluss des Geräte-Erdungsleiters besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendienstmitarbeiter, wenn Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.
- Verändern Sie den mit dem Gerät mitgelieferten Stecker nicht, wenn er nicht in die Steckdose passt.
- Lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.
- Benutzen Sie die Tür oder den Geschirrkorb des Geschirrspülers nicht unsachgemäß und setzen oder stellen Sie sich nicht darauf.
- Betreiben Sie Ihren Geschirrspüler nicht, wenn nicht alle Gehäuseteile ordnungsgemäß angebracht sind.
- Öffnen Sie die Tür während des Geschirrspülerbetriebs nur vorsichtig, es besteht die Gefahr, dass Wasser herausspritzt.

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die geöffnete Tür und stellen Sie sich nicht darauf. Das Gerät könnte nach vorne kippen.
- Beim Einlegen des Spülguts:
  1) Platzieren Sie scharfe Gegenstände so, dass sie die Türdichtung nicht beschädigen können.
  2) Warnung: Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen müssen mit der Spitze nach unten oder in horizontaler Position in den Korb gelegt werden.

DE

- Einige Geschirrspülmittel sind stark alkalisch. Das Verschlucken kann äußerst gefährlich sein. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt und halten Sie Kinder vom Geschirrspüler bei geöffneter Tür fern.
- Überprüfen Sie, dass nach Abschluss des Waschgangs keine Waschmittelrückstände vorhanden sind.
- Waschen Sie keine Kunststoffgegenstände, es sei denn, sie sind mit „spülmaschinenfest“ oder einer ähnlichen Kennzeichnung versehen.
- Beachten Sie bei nicht entsprechend gekennzeichneten Kunststoffartikeln die Empfehlungen des Herstellers.
- Verwenden Sie nur für die Verwendung in einer Geschirrspülmaschine empfohlene Reinigungsmittel und Klarspüler.
- Verwenden Sie niemals Seife, Waschmittel oder Handwaschmittel in Ihrer Spülmaschine.
- Die Tür sollte nicht offen gelassen werden, da dadurch die Stolpergefahr steigt.
- Während der Installation darf das Netzteil nicht übermäßig oder gefährlich gebogen oder flachiert werden.
- Manipulieren Sie die Bedienelemente nicht.
- Das Gerät muss mit neuen Schlauchsätzen an den Hauptwasserhahn angeschlossen werden. Alte Sets sollten nicht wiederverwendet werden.


- Um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerät im Standby-Modus nach 15 Minuten ohne Benutzerinteraktion automatisch aus.
- Die maximale Anzahl der zu spülenden Gedecke beträgt 10.
- Der maximal zulässige Wasserzulaufdruck beträgt 1 MPa.
- Der minimal zulässige Wasserzulaufdruck beträgt 0,04 MPa.

Entsorgung

- Zur Entsorgung der Verpackung und des Gerätes gehen Sie bitte zu einem Recyclinghof. Schneiden Sie dazu das Stromzufuhrkabel durch und machen Sie den Türschließer unbrauchbar.
- Kartonverpackungen werden aus Recyclingpapier hergestellt und sollten zur Wiederverwertung in der Altpapiersammlung entsorgt werden.
- Indem Sie die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts sicherstellen, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts entstehen könnten.
- Nähere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung und Ihrem Entsorgungsdienst für Haushaltsmüll.
- **ENTSORGUNG: Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im unsortierten Hausmüll. Eine getrennte Sammlung solcher Abfälle zur Sonderbehandlung ist erforderlich.**

SPEZIFIKATION

DE

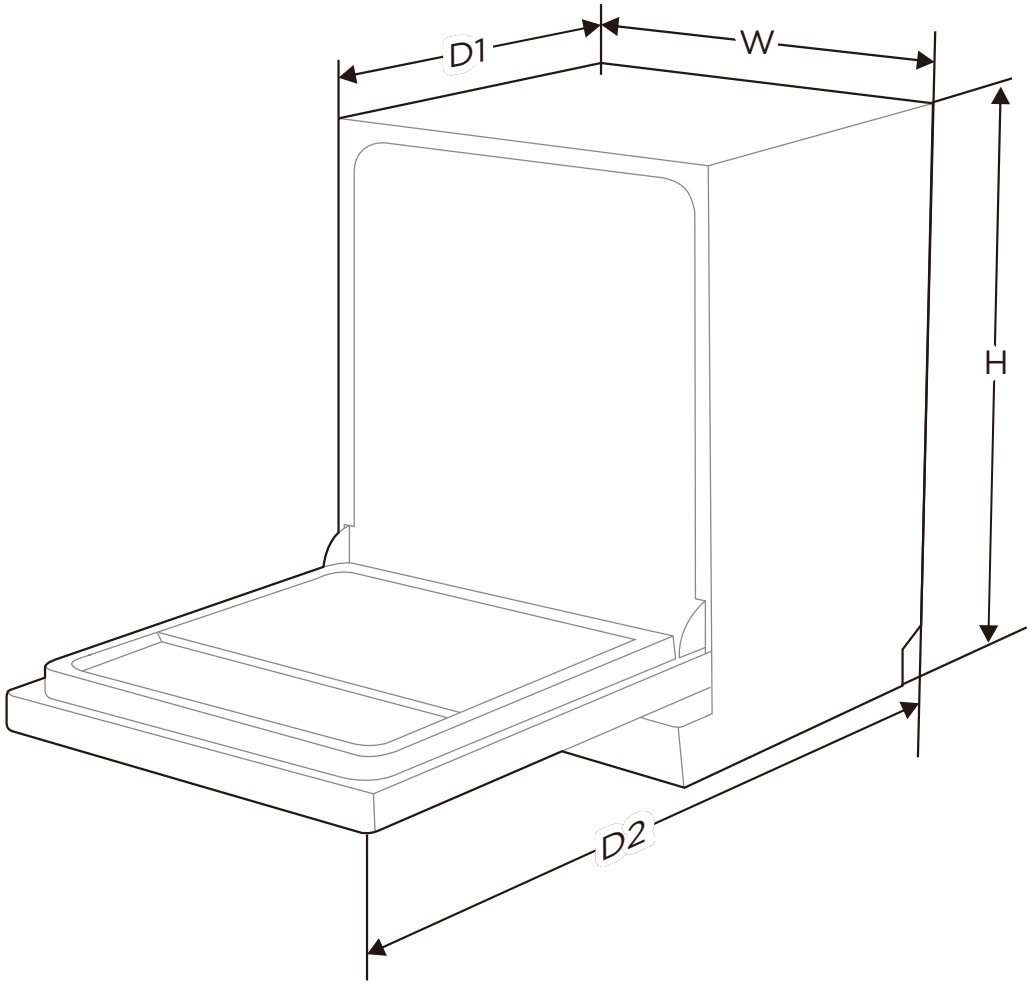

Höhe (H)	815 mm
Breite (W)	448 mm
Tiefe (D1)	570 mm (mit geschlossener Tür)
Tiefe (D2)	1150 mm (bei 90° geöffneter Tür)

Produktinformationsblatt (EN60436)

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: MIDEA

Adresse des Lieferanten ([b]): Ludwig-Erhard-Straße 14 – 65760 Eschborn, Deutschland

Modellkennung: MDWES1034CS-W

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität ([a]) (ps)	10	Maße in cm	Höhe	82
			Breite	45
			Tiefe	57
EEI([a])	55,9	Energieeffizienzklasse([a])	E([c])	
Reinigungsleistungsindex ([a])	1,125	Trocknungsleistungsindex ([a])	1,065	
Energieverbrauch in kWh [pro Zyklus], basierend auf dem Ökoprogramm mit Kaltwasserbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts ab.	0,755	Wasserverbrauch in Litern [pro Zyklus], basierend auf dem Ökoprogramm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts und der Wasserhärte ab.	9,0	
Programmdauer([a])(h:min)	3: 55	Typ	Eingebaut	
Luftschallemissionen([a])(dB(A) re 1 pW)	47	Luftschallemissionsklasse ([a])	C ([c])	
Aus-Zustand (W)	N/A	Standby-Modus (W)	0,49	
Verzögerungsstart (W) (falls zutreffend)	3,99	Vernetzter Standby (W) (falls zutreffend)	1,99	

Mindestdauer der vom Lieferanten angebotenen Garantie([b]): 24 Monate

Weitere Informationen:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen unter Nummer 6 des Anhangs II der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission([1]) ([b]) zu finden sind:

(a) für das Öko-Programm.
(b) Änderungen dieser Punkte gelten für die Zwecke des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369 nicht als relevant.
(c) Generiert die Produktdatenbank den endgültigen Inhalt dieses Feldes automatisch, braucht der Lieferant diese Daten nicht einzugeben.

(d) Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltsgeschirrspülern gemäß der Richtlinie 2009/125/EC des Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der Verordnung (EC) Nr. 1275/2008 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 der Kommission (siehe Seite 267 dieses Amtsblatts)

DE


PRODUKTÜBERSICHT


Produkt

WICHTIG


Um die optimale Leistung Ihres Geschirrspülers zu erzielen, lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die gesamte Bedienungsanleitung

DE

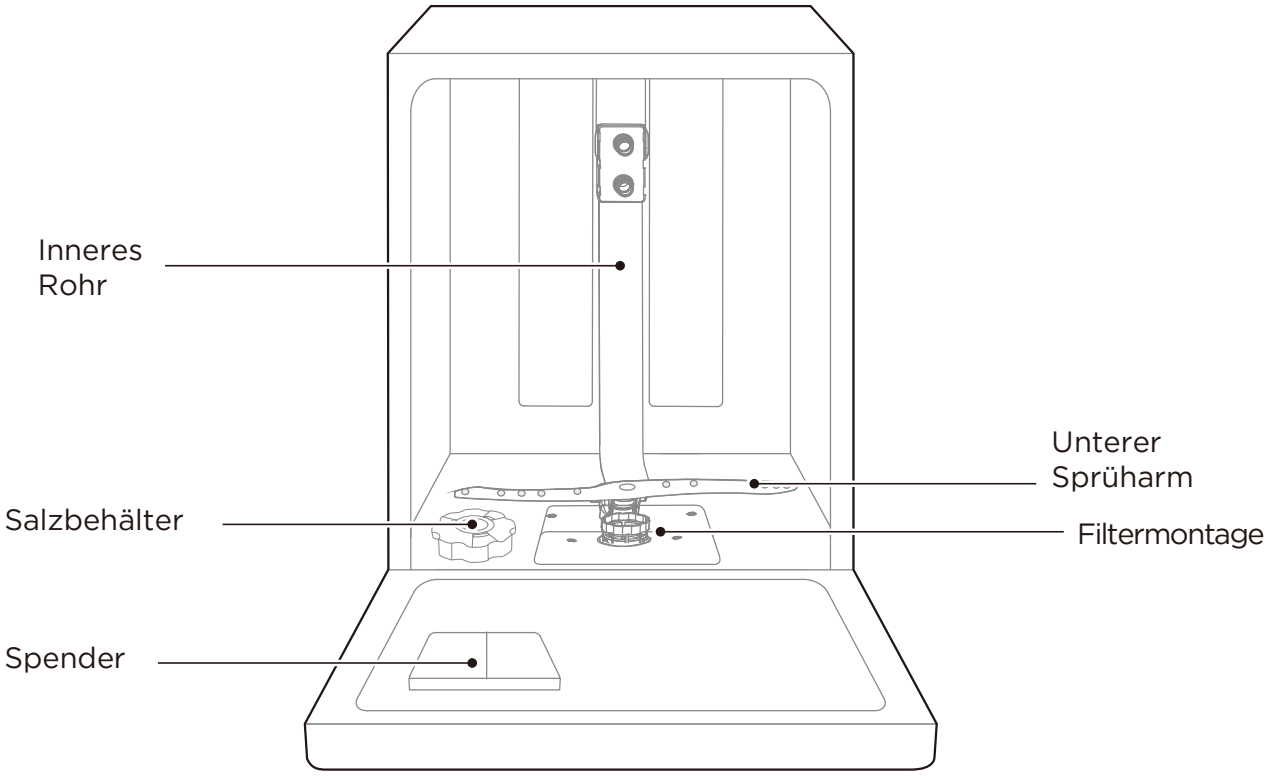

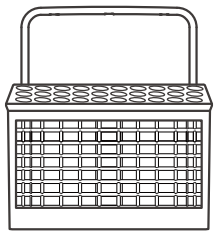

Besteckkorb

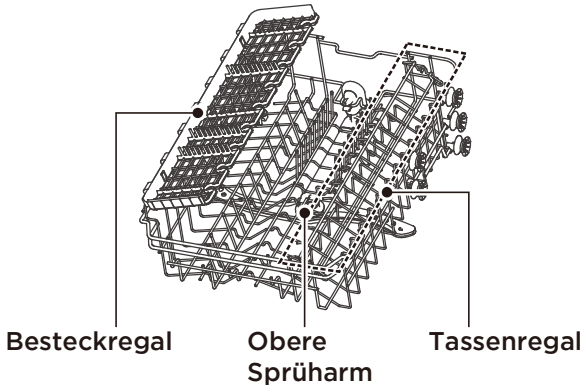

Oberer Korb



Unterer Korb


HINWEIS

Die Bilder dienen nur als Referenz. Verschiedene Modelle können unterschiedlich sein.


SCHNELLSTARTANLEITUNG

Für eine detaillierte Vorgehensweise lesen Sie bitte den entsprechenden Inhalt der Bedienungsanleitung.


1. Geschirrspüler einbauen

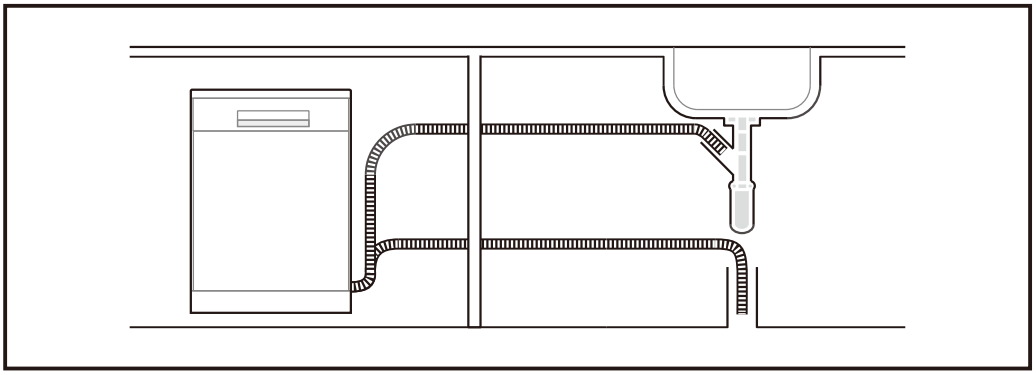


2. Entfernen Sie gröbere Speisereste vom Geschirr. Vorspülen vermeiden.

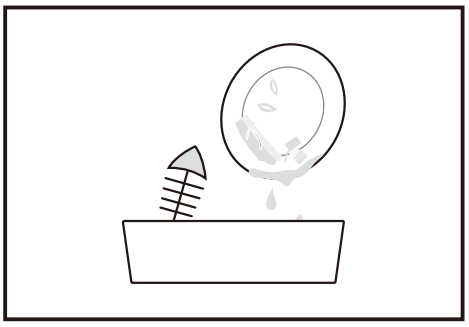


3. Beladen Sie die Körbe.

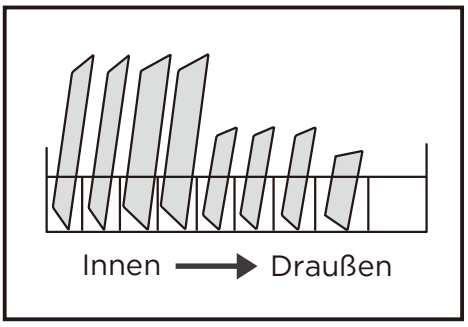

4. Füllen Sie den Spender mit Spülmittel und Klarspüler.

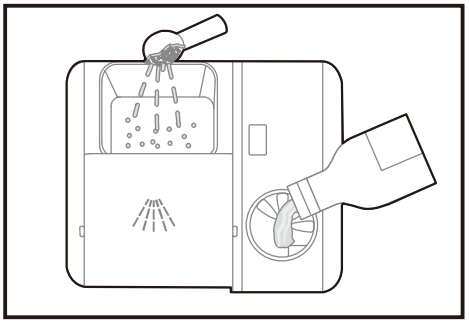

5. Wählen Sie ein passendes Programm aus und starten Sie den Geschirrspüler.

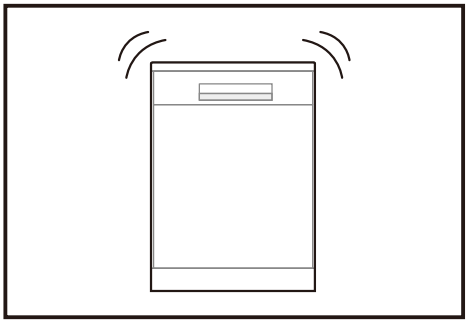

DE

PRODUKTINSTALLATION

⚠ WARNUNG



Stromschlaggefahr
Trennen Sie den Geschirrspüler vom Stromnetz, bevor Sie ihn installieren.
Andernfalls kann es zum Tod oder zu einem Stromschlag kommen.

⚠ Achtung

DE

Die Installation der Rohre und elektrischen Geräte sollte von Fachleuten durchgeführt werden.

Über die Stromversorgung

⚠ WARNUNG

Zur persönlichen Sicherheit:
Verwenden Sie mit diesem Gerät kein Verlängerungskabel oder Adapterstecker.
Schneiden oder entfernen Sie auf keinen Fall die Erdungsverbindung vom Netzkabel.

Elektrische Anforderungen

Bitte schauen Sie auf das Typenschild, um die Nennspannung zu erfahren und den Geschirrspüler an die entsprechende Stromversorgung anzuschließen. Verwenden Sie die erforderliche Sicherung (10A/13A/16A), die empfohlene Sicherung mit Zeitverzögerung oder den Leistungsschalter und sorgen Sie für einen separaten Stromkreis, der nur dieses Gerät versorgt.

Elektrischer Anschluss


Stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz des Stromnetzes mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Stecken Sie den Stecker nur in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose. Wenn die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen werden soll, nicht für den Stecker geeignet ist, ersetzen Sie die Steckdose und verwenden Sie keinen Adapter o. Ä., da dies zu Überhitzung und Verbrennungen führen kann.

⚠ Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass eine ordnungsgemäße Erdung vorhanden ist.

Wasserversorgung und Abfluss

Kaltwasseranschluss

Schließen Sie den Kaltwasserzulaufschlauch an einen 3/4-Zoll-Gewindeanschluss an und stellen Sie sicher, dass er fest befestigt ist.
Wenn die Wasserleitungen neu sind oder längere Zeit nicht benutzt wurden, lassen Sie das Wasser laufen, um sicherzustellen, dass es klar ist. Diese Vorsichtsmaßnahme ist notwendig, um zu verhindern, dass der Wassereinlass blockiert wird und das Gerät beschädigt wird.

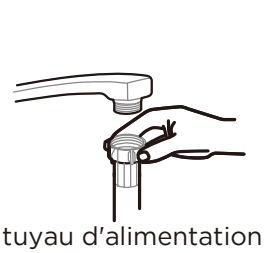

tuyau d'alimentation ordinaire



tuyau d'alimentation de sécurité

Über den Sicherheitsversorgungsschlauch

Der Sicherheitsversorgungsschlauch besteht aus doppelwandigen Materialien. Das System gewährleistet sein Eingreifen, indem es den Wasserfluss blockiert, wenn der Versorgungsschlauch reißt und wenn der Luftraum zwischen dem Versorgungsschlauch selbst und dem äußeren Wellschlauch mit Wasser gefüllt ist.

So schließen Sie den Sicherheitsversorgungsschlauch an

1. Ziehen Sie die Sicherheitsversorgungsschläuche aus dem Aufbewahrungsfach an der Rückseite des Geschirrspülers.
2. Die Schrauben des Sicherheitsversorgungsschlauches werden am Wasserhahn mit 3/4 Zoll Gewinde festgezogen.
3. Drehen Sie das Wasser vollständig auf, bevor Sie den Geschirrspüler starten.

So trennen Sie den Sicherheitsversorgungsschlauch


DE

1. Drehen Sie das Wasser ab.
2. Schrauben Sie den Sicherheits-Zulaufschlauch vom Wasserhahn ab.

Anschluss der Abflussschläuche

Stecken Sie den Ablaufschlauch in ein Abflussrohr mit mindestens 4 cm Durchmesser oder lassen Sie ihn in die Spüle laufen. Achten Sie dabei darauf, dass Sie ihn nicht knicken oder quetschen. Die Höhe des Abflussrohrs muss weniger als 1000 mm betragen. Das freie Ende des Schlauchs darf nicht in Wasser eingetaucht werden, um einen Rückfluss zu vermeiden.

⚠ Bitte befestigen Sie den Ablaufschlauch sicher in Position A oder Position B.

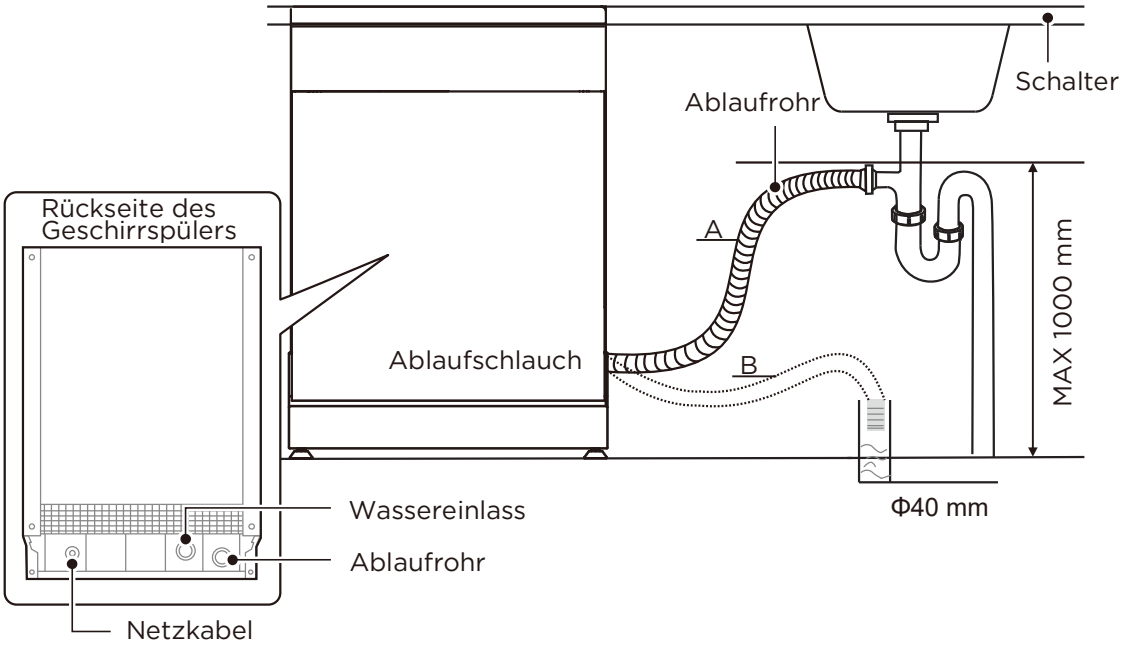

So lassen Sie überschüssiges Wasser aus Schläuchen ab

Liegt der Anschluss an das Abflussrohr höher als 1000 mm, kann es passieren, dass überschüssiges Wasser im Ablaufschlauch stehen bleibt. Überschüssiges Wasser aus dem Schlauch muss in eine Schüssel oder einen geeigneten Behälter abgelassen werden, der sich außerhalb und tiefer als die Spüle befindet.

Wasserauslass

Schließen Sie den Wasserablaufschlauch an. Der Ablaufschlauch muss richtig montiert sein, um Wasserlecks zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder gequetscht wird.

Verlängerungsschlauch

Wenn Sie eine Ablaufschlauchverlängerung benötigen, achten Sie darauf, einen ähnlichen Ablaufschlauch zu verwenden.

DE

Sie darf nicht länger als 4 Meter sein, da sonst die Reinigungswirkung der Spülmaschine nachlassen kann.

Syphon-Anschluss

Der Abwasseranschluss muss sich in einer Höhe von weniger als 1000 mm (maximal) vom Boden des Geschirrspülers befinden.

Positionierung des Geräts

Positionieren Sie das Gerät am gewünschten Ort. Die Rückseite sollte an der dahinterliegenden Wand anliegen und die Seiten an den angrenzenden Schränken oder Wänden. Der Geschirrspüler ist mit Wasserzulauf- und Ablaufschläuchen ausgestattet, die zur einfacheren Installation entweder rechts oder links angebracht werden können.


Einbau Installation (für das integrierte Modell)

Schritt 1. Den optimalen Standort für den Geschirrspüler auswählen

Der Einbauort des Geschirrspülers sollte in der Nähe der vorhandenen Zulauf- und Ablaufschläuche sowie der Steckdose sein.


Abbildungen der Schrankmaße und Einbauposition des Geschirrspülers.

1. Weniger als 5 mm zwischen der Oberseite des Geschirrspülers und dem Schrank sowie der mit dem Schrank ausgerichteten Außentür.

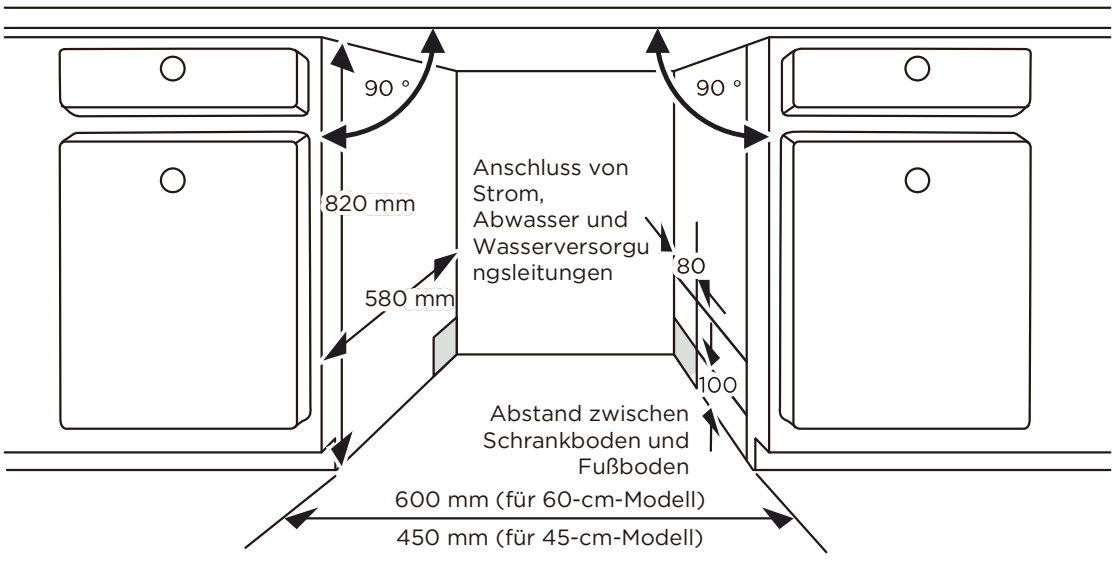

2. Wenn der Geschirrspüler in der Ecke des Schranks installiert ist, sollte beim Öffnen der Tür etwas Platz vorhanden sein.

⚠ Je nachdem, wo sich Ihre Steckdose befindet, müssen Sie möglicherweise ein Loch in die gegenüberliegende Schrankseite schneiden.

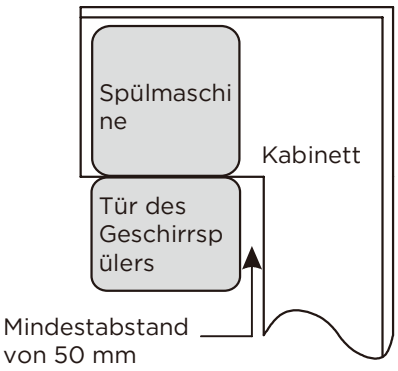

Schritt 2. Maße und Installation der ästhetischen Frontblende


DE

⚠ Befolgen Sie die spezifische Installationsanleitung zum Anbringen der ästhetischen Türblende.


Halbintegriertes Modell

Trennen Sie Klettstreifen A und Klettstreifen B und befestigen Sie Klettstreifen A auf der Innenseite der ästhetischen Frontblende. Befestigen Sie den gefilzten Klettstreifen B an der Außentür des Geschirrspülers (siehe Abbildung A). Nach dem Positionieren der Frontblende befestigen Sie diese mit Schrauben und Bolzen an der Außentür (siehe Abbildung B).

A

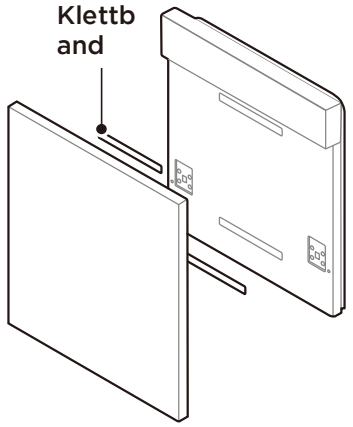

B

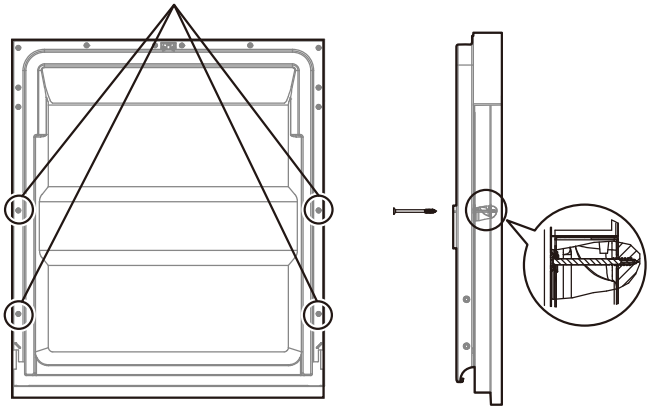


Vollintegriertes Modell


Befestigen Sie den Haken an der ästhetischen Blende und stecken Sie den Haken in den Schlitz der Außentür des Geschirrspülers (siehe Abbildung A). Nach dem Positionieren der Frontblende befestigen Sie diese mit Schrauben und Bolzen an der Außentür (siehe Abbildung B).

DE

A

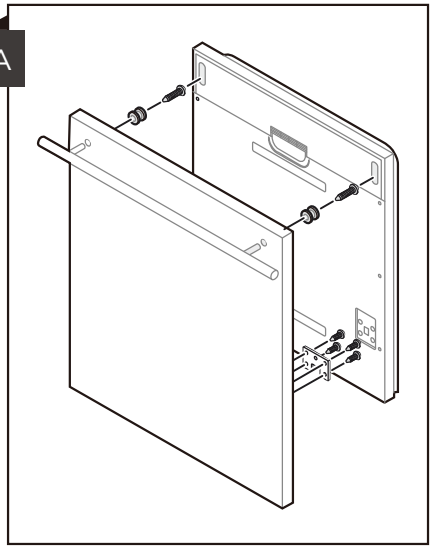


B

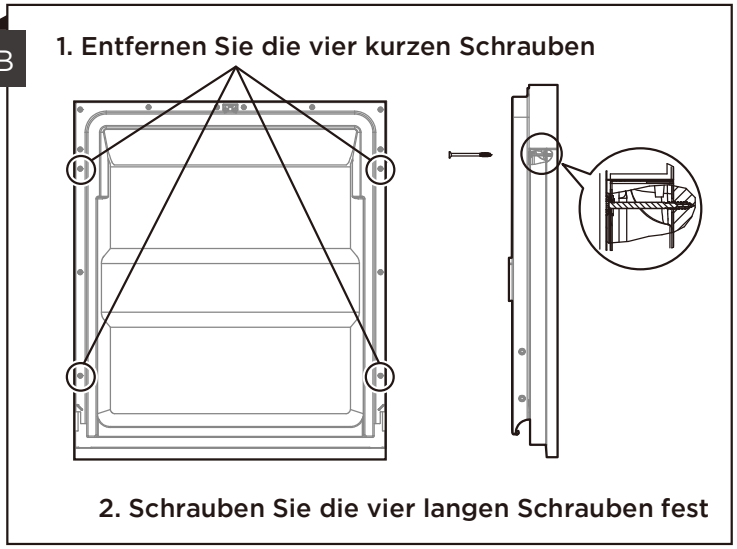

Schritt 3. Spannungsanpassung der Türfeder

1. Die Türfedern sind im Werk auf die richtige Spannung für die Außentür eingestellt. Wenn ästhetische Frontblenden installiert sind, müssen Sie die Spannung der Türfedern anpassen. Drehen Sie die Einstellschraube, um den Einsteller zu spannen oder das Stahlseil zu lockern.
2. Die Spannung der Türfeder ist korrekt, wenn die Tür in vollständig geöffneter Position waagerecht bleibt, jedoch bei leichtem Anheben mit einem Finger schließt.

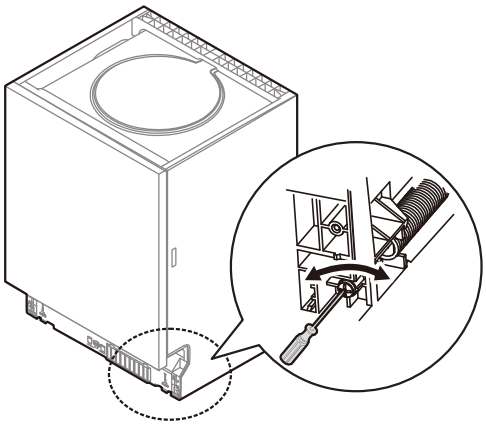


Schritt 4. Schritte zur Installation des Geschirrspülers

⚠ Bitte beziehen Sie sich auf die spezifischen Installationsschritte in den Installationszeichnungen.

1. Bringen Sie den Kondensationsstreifen unter der Arbeitsfläche des Schranks an. Bitte stellen Sie sicher, dass der Kondensationsstreifen bündig mit der Kante der Arbeitsfläche ist. (Schritt 2)
2. Verbinden Sie den Zulaufschlauch mit der Kaltwasserversorgung.
3. Verbinden Sie den Ablaufschlauch.
4. Anschluss des Netzkabels
5. Platzieren Sie den Geschirrspüler im Schrank.
6. Richten Sie den Geschirrspüler aus. Der hintere Fuß kann von der Vorderseite des Geschirrspülers aus eingestellt werden, indem Sie die Phillips-Schraube in der Mitte der Basis des Geschirrspülers mit einem Phillips-Schraubendreher drehen. Um die Vorderfüße einzustellen, verwenden Sie einen flachen Schraubendreher und drehen Sie die Vorderfüße, bis der Geschirrspüler eben ist. (Schritt 5 bis Schritt 6)
7. Montieren Sie die Möbeltür an der Außentür des Geschirrspülers. (Schritt 7 bis Schritt 10)
8. Stellen Sie die Spannung der Türfedern ein, indem Sie einen Phillips-Schraubendreher verwenden und im Uhrzeigersinn drehen, um die linken und rechten Türfedern zu spannen. Das Versäumnis dieser Einstellung könnte Schäden an Ihrem Geschirrspüler verursachen. (Schritt 11)

9. Der Geschirrspüler muss an seinem Platz gesichert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu tun:
   A.Normale Arbeitsfläche: Setzen Sie den Installationshaken in den Schlitz der Seitenfläche ein und befestigen Sie ihn mit den Schrauben an der Arbeitsfläche.
   B. Marmor- oder Granitarbeitsplatte: Befestigen Sie die Seite mit Schrauben.

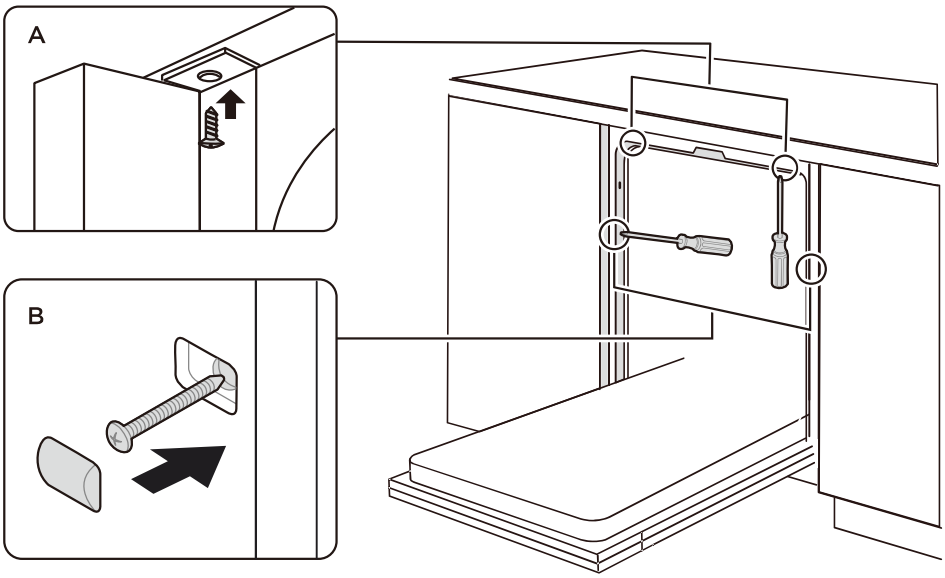


Schritt 5. Ausrichten des Geschirrspülers

Der Geschirrspüler muss waagerecht stehen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Geschirrkorbs und eine optimale Spülleistung zu gewährleisten.
1. Legen Sie eine Wasserwaage auf die Tür und die Schienenführung im Inneren des Beckens, wie gezeigt, um zu überprüfen, ob der Geschirrspüler waagerecht ist.
2. Richten Sie den Geschirrspüler aus, indem Sie die drei Stellfüße einzeln einstellen.
3. Achten Sie beim Ausrichten des Geschirrspülers darauf, dass der Geschirrspüler nicht umkippt.

Überprüfen Sie die Waagerechtigkeit von vorne nach hinten.


Überprüfen Sie die Waagerechtigkeit von Seite zu Seite.

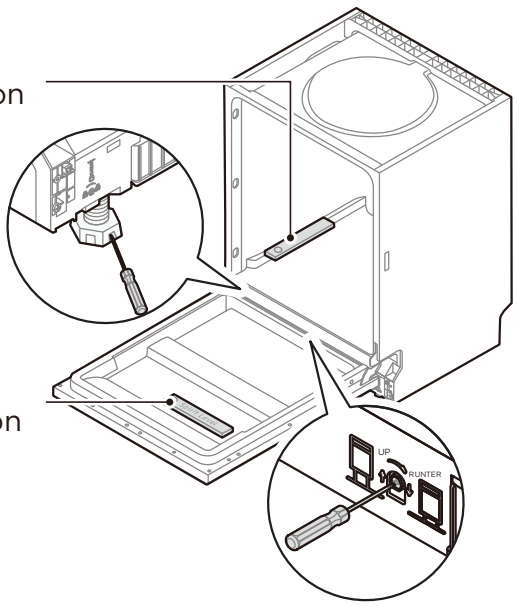


⚠ Die maximale Einstellungshöhe der Füße beträgt 50 mm.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bedienfeld

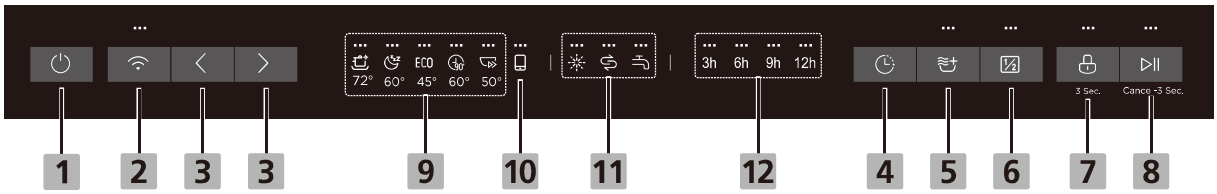

DE

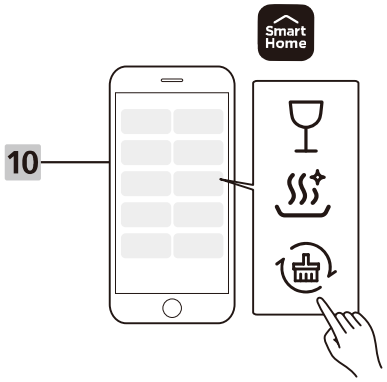

		Beschreibung
Nr.1	Power	• Drücken Sie diese Taste, um Ihren Geschirrspüler einzuschalten.
Nr.2	Verbinden	• Drücken Sie die Taste länger als 3 Sekunden. Nach einem kurzen Piepton und wenn das Symbol langsam zu blinken beginnt, befindet sich das Gerät im Netzwerkverbindungsstatus zur APP. Wenn die Netzwerkverbindung erfolgreich ist, wird die Anzeige leuchten.
Nr.3	Programm	• Drücken Sie diese Tasten, um das passende Waschprogramm auszuwählen, die Programmleuchte wird leuchten.
Nr.4	Verzögerung	• Drücken Sie die Taste, um die Verzögerungszeit einzustellen.
Nr.5	Extra Trocknen	• Für ein besseres Trocknungsergebnis. (Nicht verfügbar im Schnellprogramm)
Nr.6	Halbe Ladung	• Wenn Sie etwa oder weniger als die Hälfte des Geschirrgedecks zu spülen haben, können Sie diese Funktion wählen, um Energie und Wasser zu sparen. ((Nicht verfügbar im Schnellprogramm)

		Beschreibung
Nr.7	Kindersicherung	• Mit dieser Funktion können Sie die Tasten auf dem Bedienfeld sperren, sodass Kinder den Geschirrspüler nicht versehentlich durch Drücken der Tasten auf dem Bedienfeld starten können. Nur der Power-Button bleibt aktiv. Zum Sperren oder Entsperren der Tasten auf dem Bedienfeld drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang gleichzeitig.
Nr.8	Start/Abbrechen	• Nach der Auswahl von Programm, Funktion oder Verzögerungszeit drücken Sie diese Taste, um den Vorgang zu starten. Wenn das Waschprogramm läuft und Sie es durch Öffnen der Tür unterbrochen haben, können Sie durch Drücken und Halten dieser Taste für 3 Sekunden das aktuelle Programm und die aktuelle Funktion abbrechen.
Nr.9 Programm indikatoren	IntensiveCare+	• Für stark verschmutztes Geschirr und normal verschmutzte Töpfe, Pfannen, Teller usw. mit angetrockneten Speiseresten.
	Flüstermodus	• Niedrigerer Lärm und normale Energieverbrauch, verwendet für das Waschen am Abend.
	Öko	• Dies ist ein Standardprogramm. Es eignet sich zum Reinigen von normal verschmutztem Geschirr und ist hinsichtlich des kombinierten Energie- und Wasserverbrauchs für diese Art von Geschirr das effizienteste Programm.
	90 Minuten	• Für normal verschmutzte Wäsche, die schnell gewaschen werden muss.
	Schnell	• Ein kürzerer Waschgang für leicht verschmutzte Wäsche, die nicht getrocknet werden muss.
Nr.10 Cloud wash	Cloud wash	• Diese Anzeige bezieht sich auf eine Vielzahl von Waschprogrammen, die in der APP ausgewählt werden können. Wählen Sie das letzte Waschprogramm, das in der APP gestartet wurde. Wenn das Waschprogramm in der APP nicht aktiviert wurde, wird standardmäßig das Glas aktiviert.
	Glas	• Für leicht verschmutztes Geschirr und Glas.
	HygieneCare+	• Zum Desinfizieren Ihres Geschirrs und Ihrer Gläser verwenden. Hält die Wassertemperatur bei 72°C.
	MachineCare+	• MachineCare+ Dieses Programm sorgt für eine effektive Reinigung des Geschirrspülers selbst.
Nr.11 Warnanzeigen	Klarspüler	• Wenn die Anzeige „ ✳ “ leuchtet, bedeutet das, dass der Geschirrspüler wenig Klarspüler hat und nachgefüllt werden muss.
	Salz	• Wenn die Anzeige „ ⇆ “ leuchtet, bedeutet das, dass der Geschirrspüler wenig Klarspüler hat und nachgefüllt werden muss.
	Wasserhahn	• Wenn die “ ⇆ ” Anzeige leuchtet, bedeutet dies, dass kein Wasser den Geschirrspüler erreicht.
Nr.12	Verzögerungszeit	• Um die Verzögerungszeit anzuzeigen. (3h/6h/9h/12h)

DE

Programme

Welche Programme sich für welche Menge an Speiseresten am besten eignen und wie viel Spülmittel benötigt wird, können Sie der folgenden Tabelle entnehmen. Außerdem werden verschiedene Informationen zu den Programmen angezeigt. Verbrauchswerte und Programmdauer sind mit Ausnahme des ECO-Programms lediglich Richtwerte.

(●) zeigt an, dass das Programm im letzten Spülgang Klarspüler verwendet.

DE

Programm	Beschreibung des Zyklus	Waschmittel Vor-/ Hauptwäsche	Laufzeit (min)	Energie (kWh)	Wasser (L)	Klarspüler
IntensiveCare+	Vorspülen Waschen (72°C) Spülen Spülen (70°C) TROCKEN	4/14g 1 Registerkarte	178	1,362	13,5	●
Flüstermodus	Vorspülen (35°C) Waschen (60°C) Spülen Spülen (65°C) TROCKEN	4/18g 1 Registerkarte	270	1,185	12,9	●
ECO (*EN60436)	Waschen (45°C) Spülen Spülen (60°C) TROCKEN	18g 1 Registerkarte	235	0,755	9,0	●
90 Minuten	Waschen (60°C) Spülen Spülen (65°C) TROCKEN	18g 1 Registerkarte	90	1,093	10,2	●
Schnell	Waschen (50°C) Spülen Spülen (45°C)	12 g 1 Registerkarte	30	0,539	10,0	○
Glas	Vorspülen Waschen (50°C) Spülen Spülen (65°C) TROCKEN	4/18g 1 Registerkarte	120	0,783	13,1	●
HygieneCare+	Vorspülen Waschen (72°C) Spülen Spülen (70°C) TROCKEN	4/14g 1 Registerkarte	159	1,323	13,1	●
MachineCare+	Vorspülen Waschen (72°C) Spülen Spülen (65°C) TROCKEN	18g 1 Registerkarte	150	1,209	9,7	●

HINWEIS

ECO (*EN60436) : Hinweis: Das ECO-Programm eignet sich zum Reinigen von normal verschmutztem Geschirr, ist für diesen Einsatzzweck das effizienteste Programm hinsichtlich des kombinierten Energie- und Wasserverbrauchs und dient der Beurteilung der Konformität mit der EU-Ökodesign-Gesetzgebung.

Vorbereiten und Einräumen von Geschirr

Erwägen Sie den Kauf von Utensilien, die als spülmaschinenfest gekennzeichnet sind.
Wählen Sie für bestimmte Wäschestücke ein Programm mit möglichst niedriger Temperatur.
Um Schäden zu vermeiden, nehmen Sie Glas und Besteck nicht unmittelbar nach Programmende aus der Spülmaschine.

Zum Spülen des folgenden Bestecks/Geschirrs
Sind nicht geeignet
Besteck mit Holz-, Horn-Chinabesteck- oder Perlmuttgriffen
Kunststoffgegenstände, die nicht hitzebeständig sind
Älteres Besteck mit geklebten Teilen, die nicht temperaturbeständig sind
Verklebte Besteckteile oder Geschirr
Gegenstände aus Zinn oder Kupfer
Kristallglas
Stahlgegenstände, die rosten können
Holzplatten
Artikel aus Kunstfasern

DE

Sind nur bedingt geeignet
Einige Arten von Gläsern können nach vielen Spülvorgängen stumpf werden
Silber- und Aluminiumteile neigen beim Waschen zum Verfärben
Glasierte Muster können bei häufigem Waschen in der Maschine verblassen

Empfehlungen zum Beladen des Geschirrspülers
Größere Essensreste entfernen. Zum Aufweichen angebrannter Speisereste in Pfannen.
Ein Abspülen des Geschirrs unter fließendem Wasser ist nicht erforderlich.
Damit Ihr Geschirrspüler die beste Leistung bringt, befolgen Sie diese Beladungsrichtlinien.
(Funktionen und Aussehen der Körbe und Besteckkörbe können je nach Modell unterschiedlich sein.)
Platzieren Sie die Gegenstände in der Spülmaschine wie folgt:
Les objets tels que les tasses, les verres, les casseroles, les poêles, etc. doivent être orientés vers le bas.
Gewölbte Gegenstände oder solche mit Vertiefungen sollten schräg geladen werden, damit Wasser ablaufen kann.
Alle Utensilien sind sicher gestapelt und können nicht umkippen.
Alle Geschirrteile sind so platziert, dass sich die Sprüharme während des Spülens frei drehen können.
Hohle Gegenstände wie Tassen, Gläser, Pfannen etc. sollten mit der Öffnung nach unten eingeräumt werden, damit sich kein Wasser im Behälter oder einem tiefen Sockel sammeln kann.
Geschirr und Besteckteile dürfen nicht ineinander liegen oder sich gegenseitig verdecken.
Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten sich die Gläser nicht berühren.
Der obere Korb ist für empfindlicheres und leichteres Geschirr wie Gläser, Kaffee- und Teetassen vorgesehen.
Aufrecht gelagerte Messer mit langer Klinge stellen eine potenzielle Gefahr dar!
Lange und scharfe Besteckteile wie Tranchiermesser müssen waagerecht im Oberkorb platziert werden.
Bitte überladen Sie Ihren Geschirrspüler nicht. Dies ist wichtig für gute Ergebnisse und einen sinnvollen Energieverbrauch.

HINWEIS

Sehr kleine Teile sollten nicht in der Spülmaschine gewaschen werden, da sie leicht aus dem Korb fallen könnten.

Entnehmen des Geschirrs

Um zu verhindern, dass Wasser vom Oberkorb in den Unterkorb tropft, empfehlen wir, zuerst den Unterkorb und anschließend den Oberkorb zu leeren.


⚠ WARNUNG



Die Artikel werden heiß sein! Um Schäden zu vermeiden, nehmen Sie Glas und Besteck erst ca. 15 Minuten nach Programmende aus der Spülmaschine.


Oberkorb beladen

Der obere Korb ist für empfindlicheres und leichteres Geschirr wie Gläser, Kaffee- und Teetassen und Untertassen sowie Teller, kleine Schüsseln und flache Pfannen (sofern sie nicht zu schmutzig sind) vorgesehen. Positionieren Sie Geschirr und Kochgeschirr so, dass es durch den Wasserstrahl nicht verschoben werden kann.

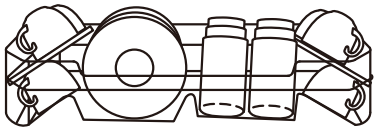

Beladen des Unterkorbs

Wir empfehlen, große und schwer zu reinigende Gegenstände wie Töpfe, Pfannen, Deckel, Servierplatten und Schüsseln in den Unterkorb zu legen, wie in der Abbildung unten gezeigt.
Um die Drehung des oberen Sprüharms nicht zu blockieren, sollten Serviergeschirr und Deckel vorzugsweise seitlich auf den Körben platziert werden.
Der empfohlene Maximaldurchmesser für Teller vor dem Waschmittelfach beträgt 19 cm, um das Öffnen des Fachs nicht zu behindern.

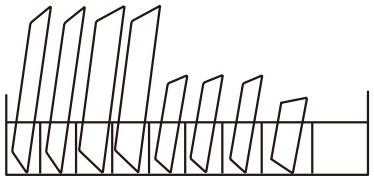

Beladen des Besteckkorbs

Besteck sollte getrennt voneinander an den dafür vorgesehenen Positionen im Besteckkorb platziert werden. Vermeiden Sie ein Ineinanderstapeln des Bestecks, um eine unzureichende Reinigungsleistung zu verhindern.

⚠ WARNUNG




Lassen Sie keine Gegenstände durch den Boden herausragen.
Laden Sie scharfe Utensilien immer mit der Spitze nach unten ein!

Beladen der Körbe gemäß EN60436:

Wenn Sie den Geschirrspüler voll beladen, tragen Sie zur Energie- und Wassereinsparung bei.


1. Oberkorb:

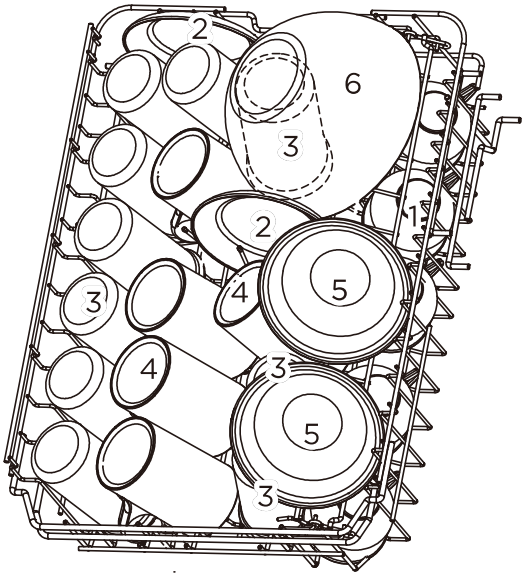

Nummer	Artikel
1	Tassen
2	Untertassen
3	Gläser
4	Tassen
5	Dessertschalen
6	Glasschale


DE

2. Unterkorb:

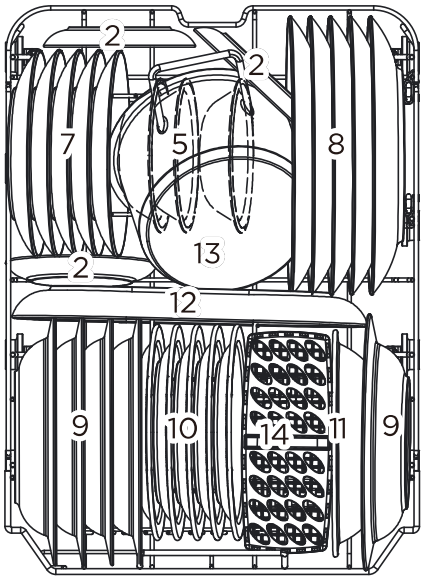

Nummer	Artikel
7	Dessertteller
8	Speiseteller
9	Suppenteller
10	Dessertteller aus Melamin
11	Melaminschüssel
12	Ovale Platte
13	Kleiner Topf
14	Besteckkorb

3. Besteckablage:

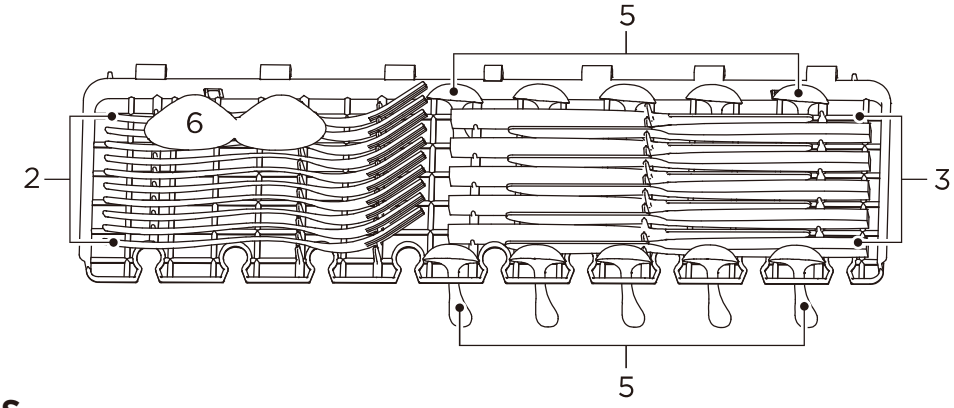



HINWEIS

DE

Leichte Flachwaren räumen Sie bitte ins Regal ein. Das maximale Ladegewicht beträgt 1,5kg.

4. Besteckkorb:

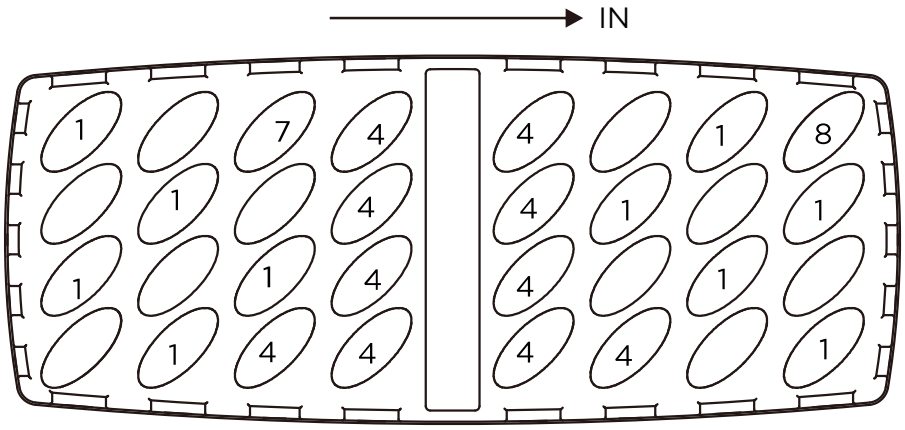

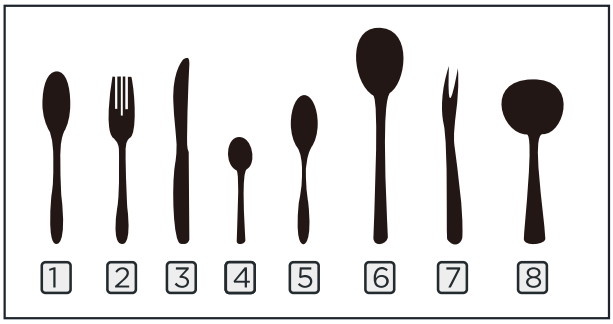

Informationen für Vergleichsprüfungen
nach EN60436
Kapazität: 10 Gedecke
Position des Oberkorbs: untere Position
Programm: Öko
Klarspülereinstellung: Max
Enthärtereinstellung: H3


Nummer	Artikel
1	Suppenlöffel
2	Gabeln
3	Messer
4	Teelöffel
5	Dessertlöffel
6	Servierlöffel
7	Serviergabel
8	Soßenkelle

Tipps zur Korbeladung


Oberkorb verstellen

Die Höhe des oberen Korbes lässt sich leicht verstellen, um sowohl im oberen als auch im unteren Korb Platz für größeres Geschirr zu finden.
Um die Höhe des oberen Korbes einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Ziehen Sie den Oberkorb heraus.

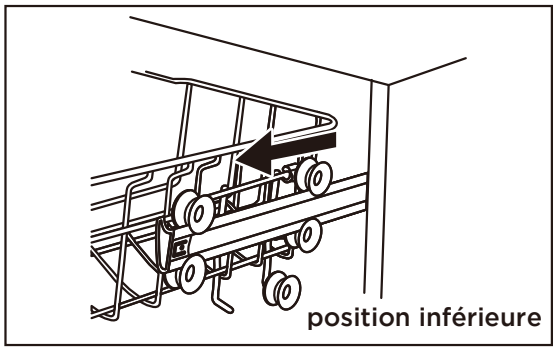


2. Entnehmen Sie den oberen Korb.

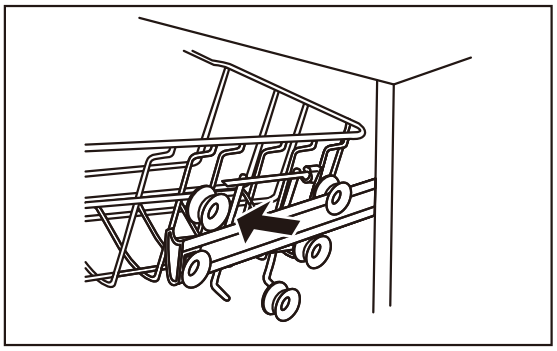

3. Befestigen Sie den Oberkorb wieder an den oberen oder unteren Rollen.

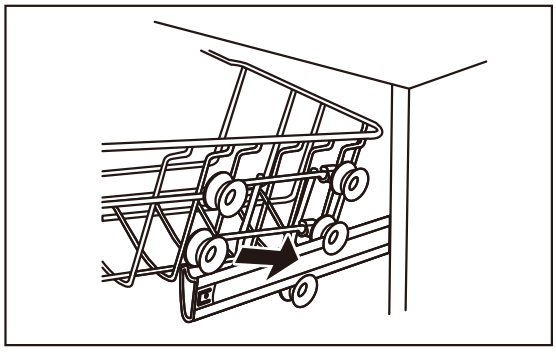


4. Oberkorb einschieben.

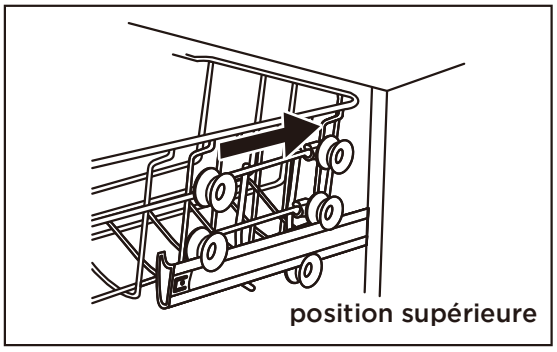


Tassenablage zurückklappen

Um im oberen Korb Platz für größere Gegenstände zu schaffen, heben Sie die Tassenablage nach oben.
Daran können Sie dann die hohen Gläser anlehnen.

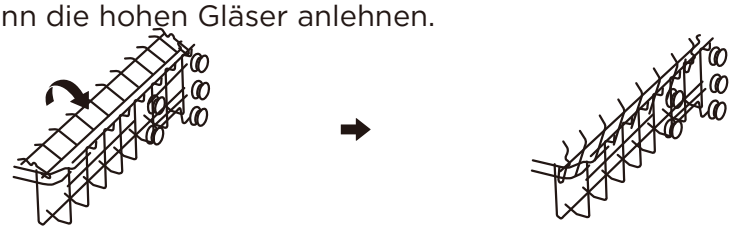

Regalböden zurückklappen

Die Spikes des Unterkorbes dienen zur Aufnahme von Tellern und einer Platte.
Um mehr Platz für große Gegenstände zu schaffen, können sie abgesenkt werden.

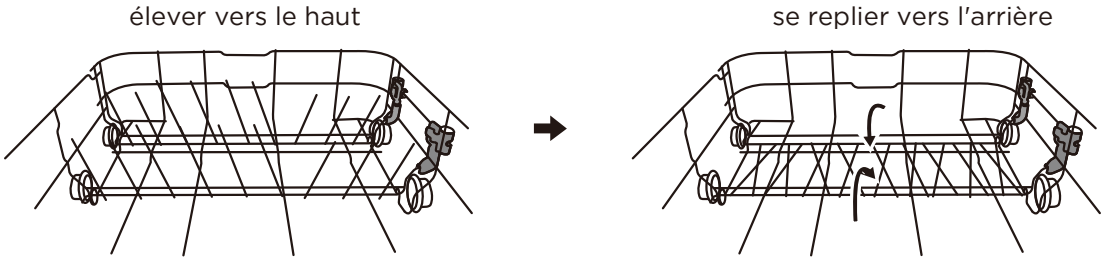

Einfüllen des Salzes in den Enthärter


HINWEIS

Wenn Ihr Modell keinen Wasserenthärter hat, können Sie diesen Abschnitt überspringen.
Verwenden Sie immer Geschirrspülsalz.
Die Wasserhärte ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Bei Verwendung von hartem Wasser in der Spülmaschine bilden sich Ablagerungen auf Geschirr und Besteck. Das Gerät ist mit einem speziellen Enthärter ausgestattet, der mithilfe eines Salzbehälters Kalk und Mineralien aus dem Wasser entfernt.
Der Salzbehälter befindet sich unter dem Unterkorb und sollte wie folgt befüllt werden:

DE

⚠ WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Spezialsalz für Geschirrspüler!
Jede andere Salzart, die nicht speziell für die Verwendung in Geschirrspülern vorgesehen ist, insbesondere Speisesalz, beschädigt den Wasserenthärter. Bei Schäden, die durch die Verwendung ungeeigneten Salzes entstehen, übernimmt der Hersteller keine Garantie und haftet nicht für daraus resultierende Schäden.
Füllen Sie Salz erst ein, bevor Sie einen Spülgang starten.
Dadurch wird verhindert, dass eventuell verschüttete Salzkörner oder Salzwasser längere Zeit auf dem Boden der Maschine verbleiben und Korrosion verursachen.
Zum Einfüllen des Geschirrspülsalzes gehen Sie bitte wie folgt vor:

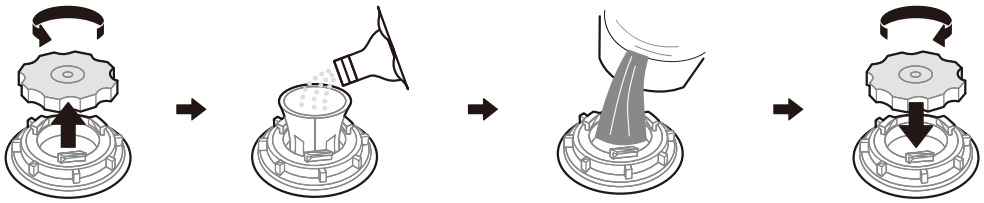

1. Nehmen Sie den Unterkorb heraus und schrauben Sie den Behälterdeckel ab.
2. Stecken Sie das Ende des Trichters (sofern mitgeliefert) in die Öffnung und schütten Sie ca. 1,5 kg Geschirrspülsalz hinein.
3. Füllen Sie den Salzbehälter bis zur Maximalgrenze mit Wasser. Es ist normal, dass eine kleine Menge Wasser aus dem Salzbehälter austritt.
4. Nach dem Befüllen des Behälters den Deckel wieder fest aufschrauben.
5. Die Salzwarnleuchte erlischt, nachdem der Salzbehälter mit Salz gefüllt wurde.
6. Unmittelbar nach dem Einfüllen des Salzes in den Salzbehälter sollte ein Spülprogramm gestartet werden (wir empfehlen die Verwendung eines Kurzprogramms). Andernfalls kann es zu einer Beschädigung des Filtersystems, der Pumpe oder anderer wichtiger Teile der Maschine durch das Salzwasser kommen. Die Garantie gilt nicht mehr.

HINWEIS

Erst wenn die Salzwarnleuchte im Bedienfeld aufleuchtet, muss der Salzbehälter nachgefüllt werden. Abhängig von der Löslichkeit des Salzes kann es sein, dass die Salzwarnleuchte weiterhin leuchtet, obwohl der Salzbehälter gefüllt ist.
Wenn im Bedienfeld keine Salzwarnleuchte aufleuchtet (bei einigen Modellen), können Sie anhand der durchgeführten Spülgänge Ihres Geschirrspülers abschätzen, wann Sie Salz in den Enthärter einfüllen müssen.
Wenn Salz verschüttet wurde, führen Sie ein Einweich- oder Schnellprogramm durch, um es zu entfernen.

Wasserenthärter

Der Wasserenthärter muss manuell mit dem Wasserhärteregler eingestellt werden.
Der Wasserenthärter dient dazu, Mineralien und Salze aus dem Wasser zu entfernen, die sich nachteilig oder negativ auf die Funktion des Geräts auswirken würden.
Je mehr Mineralien vorhanden sind, desto härter ist Ihr Wasser.
Der Enthärter sollte entsprechend der Wasserhärte in Ihrer Region eingestellt werden.
Ihr örtlicher Wasserversorger kann Sie über die Wasserhärte in Ihrer Region informieren.

Salzverbrauch anpassen

Der Geschirrspüler ist so konzipiert, dass die Salzmenge je nach Härte des verwendeten Wassers angepasst werden kann. Dadurch soll die Salzzufuhr optimiert und individuell angepasst werden.
Befolgen Sie zur Anpassung Ihres Salzverbrauchs bitte die nachstehenden Schritte.

1. Tür schließen, Gerät einschalten;
2. Innerhalb von 60 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts drücken Sie die Programmtaste “ 〉 ” für mehr als 5 Sekunden, um den Wasserenthärtereinstellmodus aufzurufen.
3. Drücken Sie die Programmtaste “ 〉 ” erneut, um die passende Einstellung entsprechend der lokalen Wasserhärte auszuwählen, die Einstellung wird in der folgenden Reihenfolge geändert: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Ohne Bedienung innerhalb von 5 Sekunden oder durch Drücken der Power-Taste wird die Einrichtung abgeschlossen und der Einrichtungsmodus verlassen.

WASSERHÄRTE				Wasserenthärterstufe	Die Regeneration erfolgt nach jedem X-Programmlauf[1)]	Salzverbrauch (Gramm/ Zyklus)
Deutsche °dH	Französische °fH	Britische °Clarke	Mmol/l			
0-5	0-9	0-6	0-0,94	H1: Cloud Wash-Licht leuchtet.	Keine Regeneration	0
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2: Rapid-Licht leuchtet.	10	9
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3: Rapid, Cloud Wash-Licht leuchtet.	5	12
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4: 90 Min.-Licht leuchtet.	3	20
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5: 90 Min., Cloud Wash-Licht leuchtet.	2	30
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6: 90 Min., Rapid-Licht leuchtet.	1	60

1 °dH=1,25 °Clarke=1,78 °fH=0,178 mmol/l

Die Werkseinstellung: H3

1) Jeder Spülgang mit Regenerationsvorgang verbraucht zusätzlich 2,0 Liter Wasser, der Energieverbrauch erhöht sich um 0,02 kWh und das Programm verlängert sich um 4 Minuten.

Funktion des Klarspülers und des Reinigungsmittels

Der Klarspüler wird beim letzten Spülen freigesetzt und verhindert, dass sich auf Ihrem Geschirr Wassertropfen bilden, die Flecken und Streifen hinterlassen können. Außerdem verbessert es das Trocknen, indem es das Wasser vom Geschirr abperlen lässt. Ihr Geschirrspüler ist für die Verwendung von flüssigen Klarspülern ausgelegt.

⚠ WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Marken-Klarspüler für die Geschirrspülmaschine. Befüllen Sie den Klarspülerbehälter niemals mit anderen Substanzen (z. B. Geschirrspülmittel, flüssiges Reinigungsmittel). Dies würde das Gerät beschädigen.

DE

Wann muss der Klarspüler nachgefüllt werden?


Wie oft der Spender nachgefüllt werden muss, hängt von der Spülhäufigkeit und der verwendeten Klarspülereinstellung ab.
Die Niedriger Klarspülerindikator (✳) leuchtet, wenn mehr Klarspüler benötigt wird.
Überfüllen Sie den Klarspülerspender nicht.

Funktion des Reinigungsmittels

Die chemischen Inhaltsstoffe des Reinigungsmittels sind notwendig, um den gesamten Schmutz aus der Spülmaschine zu entfernen, zu zerkleinern und zu verteilen. Die meisten handelsüblichen Qualitätswaschmittel sind hierfür geeignet.

⚠ WARNUNG

Richtige Verwendung von Waschmittel
Verwenden Sie nur spezielle Reinigungsmittel für Geschirrspüler. Halten Sie Ihr Waschmittel frisch und trocken.
Füllen Sie das Reinigungsmittel erst in den Spender, wenn Sie den Geschirrspüler starten möchten.




Geschirrspülmittel ist ätzend! Bewahren Sie Geschirrspülmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


Füllen Sie den Klarspülerbehälter

Der Klarspüler wird beim letzten Spülen freigesetzt und verhindert, dass sich auf Ihrem Geschirr Wassertropfen bilden, die Flecken und Streifen hinterlassen können. Außerdem verbessert es das Trocknen, indem es das Wasser vom Geschirr abperlen lässt. Ihr Geschirrspüler ist für die Verwendung von flüssigen Klarspülern ausgelegt.


1. Entfernen Sie die Kappe des Spülbehälters, indem Sie den Griff anheben.

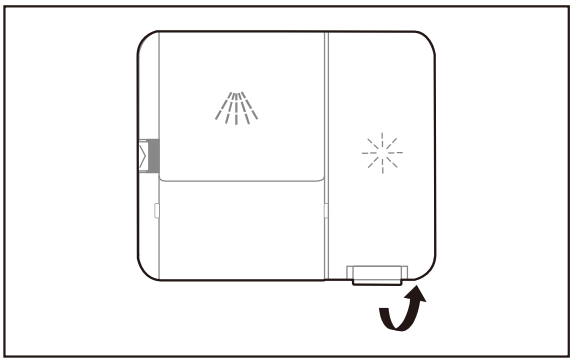

2. Gießen Sie den Klarspüler in den Spender, achten Sie jedoch darauf, dass Sie ihn nicht überfüllen.

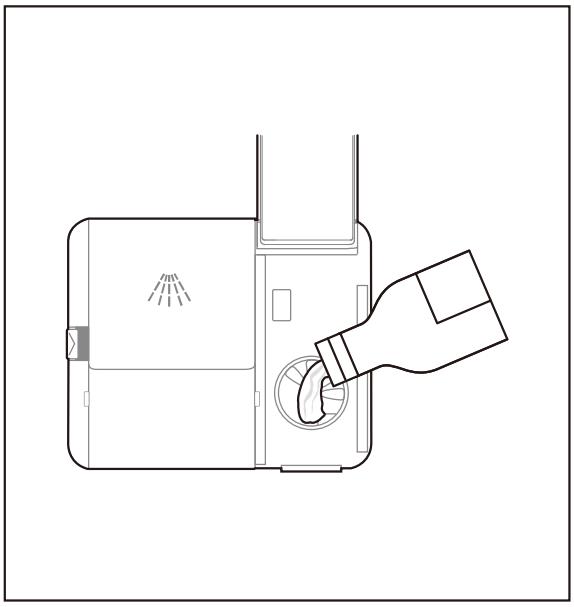

3. Verschließen Sie die Kappe danach.

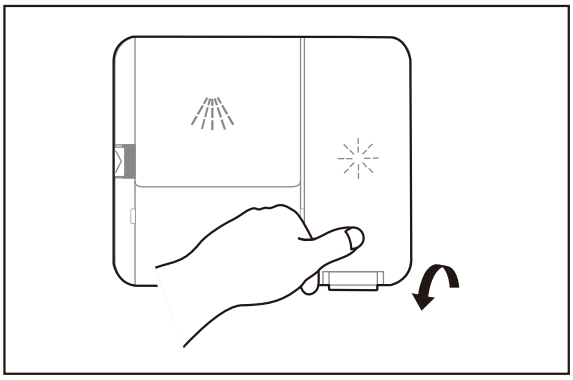

DE

Einstellen des Klarspülerbehälters


Um eine bessere Trocknungsleistung bei begrenzter Klarspülermenge zu erreichen, ist der Geschirrspüler so konzipiert, dass er den Verbrauch je nach Benutzer anpasst. Befolgen Sie die folgenden Schritte.

1. Tür schließen, Gerät einschalten.
2. Innerhalb von 60 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts drücken Sie die Programmtaste “ 〉 ” für mehr als 5 Sekunden und drücken dann die Verzögerungstaste, um das Set-Modell aufzurufen, die Klarspüleranzeige blinkt mit 1 Hz.
3. Drücken Sie die Programmtaste “ 〉 ” erneut, um die passende Einstellung entsprechend Ihren Gewohnheiten auszuwählen, die Einstellung wird in der folgenden Reihenfolge geändert: d3->d4->d5->d1->d2->d3.
   Je höher die Zahl, desto mehr Klarspüler verbraucht der Geschirrspüler.
4. Ohne Bedienung innerhalb von 5 Sekunden oder durch Drücken der Power-Taste wird die Einrichtung abgeschlossen und der Einstellungsmodus verlassen.


Klarspülerstand	Wählerposition
d1	Cloud Wash-Licht leuchtet.
d2	Rapid-Licht leuchtet.
d3	Rapid, Cloud Wash-Licht leuchtet.
d4	90 Min.-Licht leuchtet.
d5	90 Min., Cloud Wash-Licht leuchtet.

Füllen des Waschmittelbehälters


1. Öffnen Sie die Kappe, indem Sie den Entriegelungsriegel drücken.

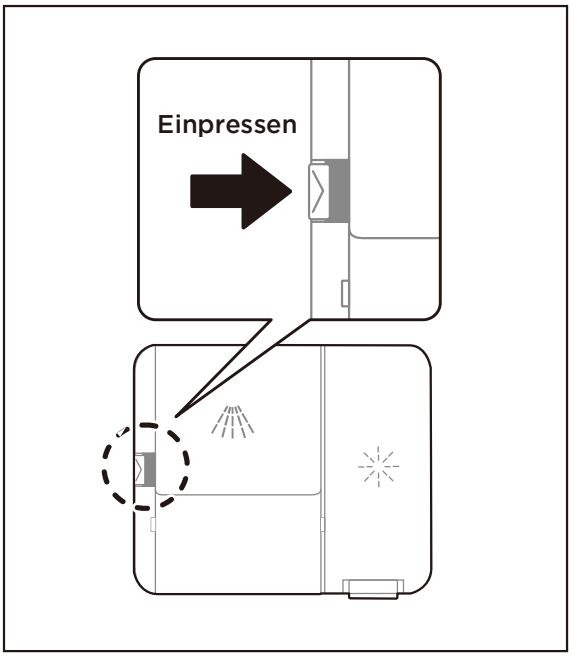

2. Geben Sie für den Hauptwaschgang Waschmittel in die größere Kammer (A). Für ein besseres Reinigungsergebnis, insbesondere bei stark verschmutzten Gegenständen, gießen Sie eine kleine Menge Reinigungsmittel auf die Tür. Das zusätzliche Waschmittel wird während der Vorwaschphase aktiviert.

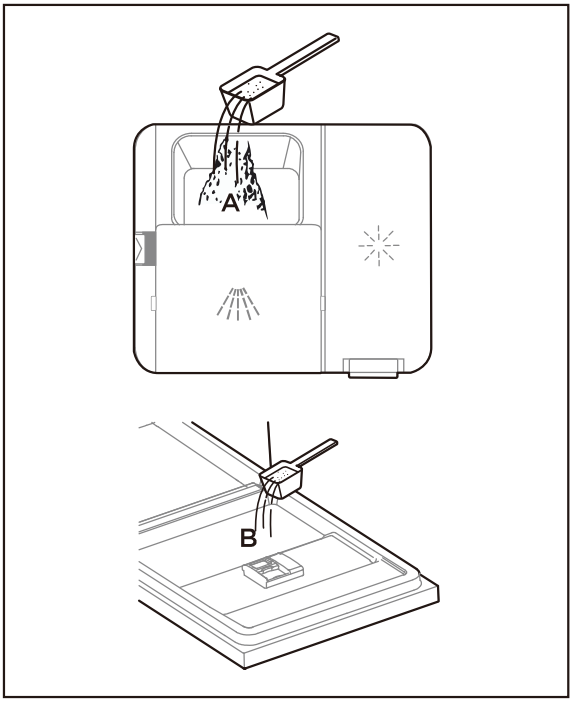

3. Schließen Sie die Klappe, indem Sie diese nach vorne schieben und anschließend nach unten drücken.

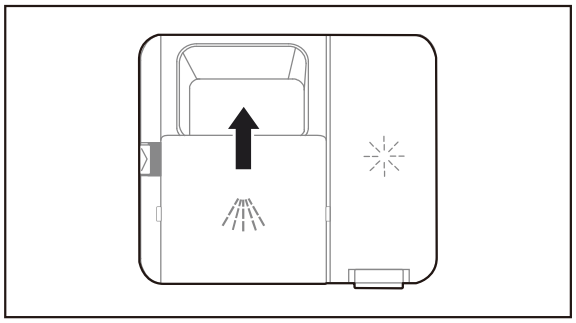

DE

HINWEIS

Bitte beachten Sie die Herstellerempfehlungen auf der Waschmittelverpackung.

Energie sparen

1. Das Vorspülen von Geschirrteilen führt zu erhöhtem Wasser- und Energieverbrauch und ist nicht zu empfehlen.
2. Das Spülen von Geschirr in einer Haushaltsgeschirrspülmaschine verbraucht in der Nutzungsphase in der Regel weniger Energie und Wasser als das Spülen von Hand, wenn die Haushaltsgeschirrspülmaschine vorschriftsmäßig benutzt wird.

Starten eines Programms


1. Unteren und oberen Korb herausziehen, Geschirr einräumen und wieder zurückschieben.
   Es empfiehlt sich, zuerst den Unterkorb und dann den Oberkorb zu beladen.
2. Gießen Sie das Waschmittel hinein.
3. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die Stromversorgung finden Sie auf der letzten Seite „Produktdatenblatt“. Stellen Sie sicher, dass die Wasserzufuhr mit vollem Druck aufgedreht ist.
4. Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Einschalttaste.
5. Wählen Sie ein Programm. Die Antwortleuchte leuchtet auf. Drücken Sie dann die Start/Pause-Taste. Der Geschirrspüler beginnt nach einigen Sekunden mit dem Spülvorgang.

Ändern des Programms während des Zyklus

DE

Ein Programmwechsel ist nur möglich, wenn das Programm erst kurze Zeit gelaufen ist, da sonst evtl. bereits Waschmittel freigegeben wurde oder die Waschlauge mit Waschmittel bereits abgepumpt ist. Wenn dies der Fall ist, muss der Geschirrspüler zurückgesetzt und der Reinigungsmittelbehälter neu befüllt werden. Um den Geschirrspüler zurückzusetzen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:


1. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um den Waschvorgang zu unterbrechen.
2. Drücken Sie die Start/Pause-Taste länger als 3 Sekunden, die Maschine befindet sich im Programmauswahlmodus.
3. Drücken Sie die Programmtaste “ 〈 ” oder “ 〉”, um das gewünschte Programm auszuwählen.
4. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, der Geschirrspüler läuft weiter.

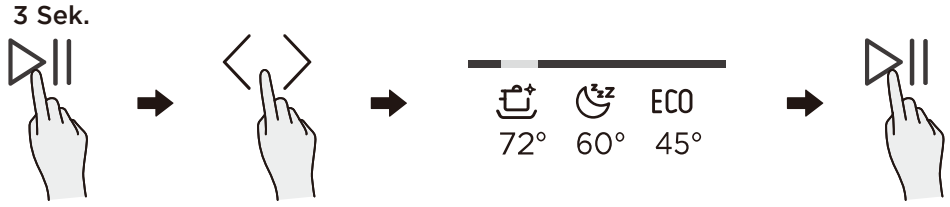

Vergessen, ein Gericht hinzuzufügen?

Ein vergessenes Geschirrstück kann jederzeit vor dem Öffnen des Spülmittelfachs hineingestellt werden. Befolgen Sie in diesem Fall die nachstehenden Anweisungen:

1. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um den Waschvorgang zu unterbrechen.
2. Nachdem die Sprüharme ihren Dienst eingestellt haben, können Sie die Tür komplett öffnen.
3. Fügen Sie das vergessene Geschirr hinzu.
4. Schließen Sie die Tür.
5. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, die Spülmaschine wird nach 10 Sekunden weiterlaufen.

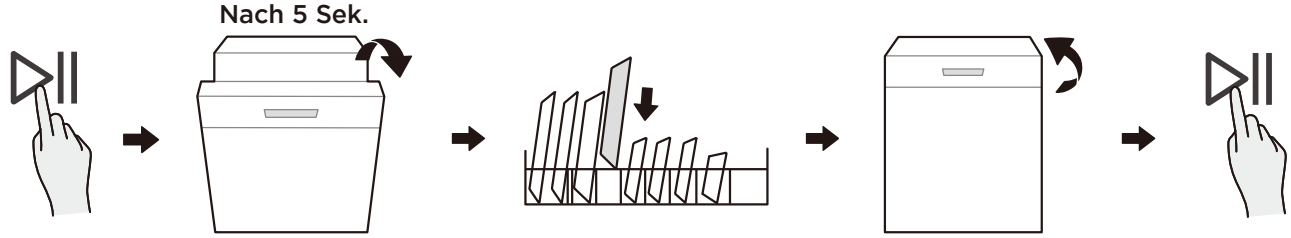



⚠ WARNUNG

Es ist gefährlich, die Tür während des Waschgangs zu öffnen, da heißer Dampf zu Verbrühungen führen kann.

APP EINRICHTUNG UND BETRIEB

Wie man sich mit der SmartHome-APP verbindet

Bevor Sie beginnen, stellen Sicher, dass:

1. Ihr Smartphone mit dem drahtlosen Heimnetzwerk verbunden ist und Sie das Netzwerkpasswort kennen.
2. Sie sich in der Nähe der Geräte befinden.
3. Das 2,4-GHz-Band-Funksignal auf Ihrem drahtlosen Router aktiviert ist.
4. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon ein und erlauben Sie der APP, das intelligente Gerät in der Nähe zu entdecken.

DE

Laden Sie die SmartHome App herunter

In einem App-Markt (Google Play Store, Apple App Store), suchen Sie nach**SmartHome***und finden Sie die SmartHome-App. Laden Sie es herunter und installieren Sie es auf Ihrem Telefon. Sie können die App auch herunterladen, indem Sie den untenstehenden QR-Code scannen.

SmartHome

Laden Sie die App herunter und aktivieren Sie das Produkt

Herunterladen auf dem App Store

LOS GEHT'S Google Play

Registrieren und einloggen

Öffnen Sie die SmartHome-App und erstellen Sie ein neues Konto, um zu beginnen (Sie können sich auch über ein Drittanbieterkonto registrieren). Wenn Sie bereits ein bestehendes Konto haben, verwenden Sie das Konto, um sich einzuloggen.



Verbinden Sie Ihre Geräte mit SmartHome

❶ Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist. Falls nicht, gehen Sie zu den Einstellungen und aktivieren Sie drahtlose Netzwerke und Bluetooth.


❷ Bitte schalten Sie Ihre Geräte ein.

❸ Öffnen Sie die SmartHome-App auf Ihrem Telefon.

❹ Wenn eine Nachricht „Intelligente Geräte in der Nähe entdeckt“ erscheint, klicken Sie, um hinzuzufügen.



❺ Wenn keine Nachricht erscheint, wählen Sie „+“ auf der Seite und wählen Sie Ihr Gerät in der Liste der verfügbaren nahegelegenen Geräte aus. Falls Ihr Gerät nicht aufgeführt ist, fügen Sie Ihr Gerät bitte manuell nach Gerätekategorie und Gerätemodell hinzu.

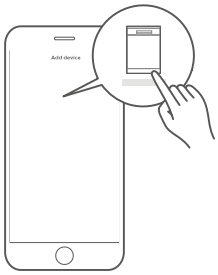

❻ Verbinden Sie Ihr Gerät gemäß den Anweisungen in der App mit dem drahtlosen Netzwerk. Falls die Verbindung fehlschlägt, folgen Sie bitte den Anweisungen der App, um mit dem Vorgang fortzufahren.



HINWEIS

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte eingeschaltet sind.

2. Halten Sie Ihr Mobiltelefon nah genug an Ihrem Gerät, wenn Sie Ihr Gerät mit dem Netzwerk verbinden.

3. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem drahtlosen Netzwerk zu Hause und stellen Sie sicher, dass Sie das Passwort des drahtlosen Netzwerks kennen.

4. Überprüfen Sie, ob Ihr drahtloser Router das 2,4-GHz-Band unterstützt und schalten Sie es ein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Router das 2,4-GHz-Band unterstützt, kontaktieren Sie bitte den Router-Hersteller.

5. Das Gerät kann nicht mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden werden, das eine Authentifizierung erfordert, und es erscheint normalerweise in öffentlichen Bereichen wie Hotels, Restaurants usw. Bitte verbinden Sie sich mit einem drahtlosen Netzwerk, das keine Authentifizierung erfordert.

6. Schalten Sie die Funktion WLAN+ (Android) oder WLAN-Assistent (iOS) Ihres Mobiltelefons aus, wenn Sie Ihr Gerät mit dem Netzwerk verbinden.

7. Falls Ihr Gerät zuvor mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden war, es jedoch neu verbunden werden muss, klicken Sie bitte auf "+" auf der Startseite der App und fügen Sie Ihr Gerät erneut nach Geräteart und Modell gemäß den Anweisungen in der App hinzu.

REINIGUNG UND WARTUNG

Externe Pflege

Die Tür und die Türdichtung

Reinigen Sie die Türdichtungen regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch, um Speisereste zu entfernen. Beim Beladen des Geschirrspülers können Speise- und Getränkereste auf die Seiten der Geschirrspülertür tropfen. Diese Flächen liegen außerhalb des Spülraums und werden vom Wasser der Sprüharme nicht erreicht. Eventuelle Ablagerungen sollten vor dem Schließen der Tür abgewischt werden.

DE

Das Bedienfeld

Wenn eine Reinigung erforderlich ist, sollte das Bedienfeld nur mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt werden.

⚠ WARNUNG

Um das Eindringen von Wasser in das Türschloss und die elektrischen Komponenten zu vermeiden, verwenden Sie keinerlei Sprühreiniger.
Verwenden Sie auf den Außenflächen niemals Scheuermittel oder Topfreiniger, da diese die Oberfläche zerkratzen könnten. Einige Papiertücher können außerdem Kratzer oder Spuren auf der Oberfläche hinterlassen.

Interne Pflege


Filtersystem

Das Filtersystem im Spülraumboden hält groben Schmutz aus dem Spülvorgang zurück, auch Fremdkörper wie Zahnstocher oder Scherben. Der angesammelte grobe Schmutz kann zum Verstopfen der Filter führen. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Filter, entfernen Sie vorsichtig Fremdkörper und reinigen Sie die Teile des Filtersystems bei Bedarf mit Wasser. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um den Filter zu reinigen.


⚠ WARNUNG

Die Bilder dienen nur als Referenz. Bei verschiedenen Modellen können das Filtersystem und die Sprüharme unterschiedlich sein.


1. Halten Sie den Grobfilter fest und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um den Filter zu entriegeln. Heben Sie den Filter nach oben aus der Spülmaschine.

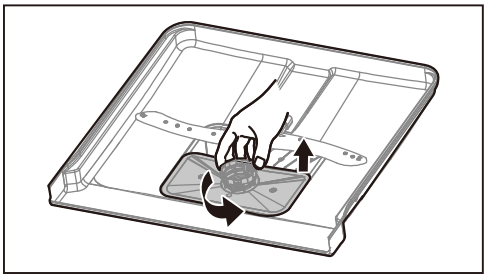


2. Der Feinfilter kann von der Unterseite der Filtereinheit abgezogen werden. Der Grobfilter kann vom Hauptfilter gelöst werden, indem die Laschen oben leicht gedrückt und dann weggezogen werden.

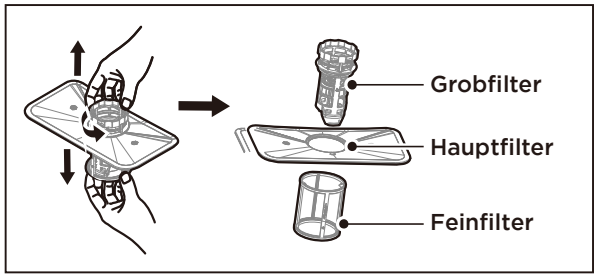

3. Gröbere Speisereste können durch Ausspülen des Filters unter fließendem Wasser gereinigt werden. Für eine gründlichere Reinigung verwenden Sie eine weiche Reinigungsbürste.

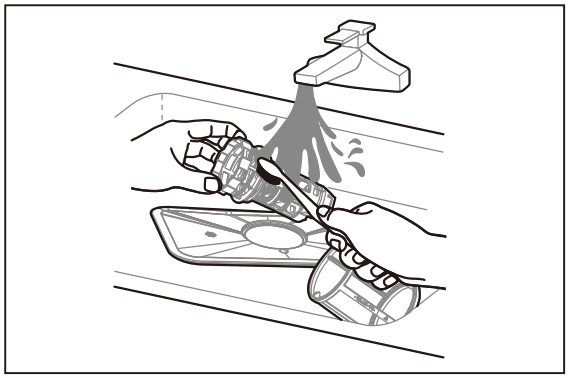

4. Bauen Sie die Filter in umgekehrter Reihenfolge der Demontage wieder zusammen, setzen Sie den Filtereinsatz wieder ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Schließen-Pfeil.

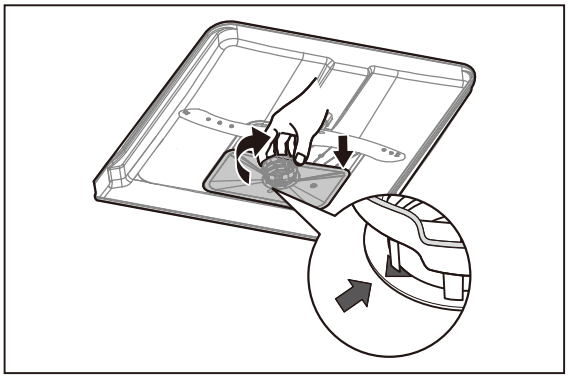


⚠ WARNUNG

Ziehen Sie die Filter nicht zu fest an. Setzen Sie die Filter wieder sicher in der richtigen Reihenfolge ein, da sonst grobe Verunreinigungen in das System gelangen und eine Verstopfung verursachen können.
Benutzen Sie den Geschirrspüler niemals ohne eingesetzte Filter. Ein unsachgemäßer Filterwechsel kann die Leistung des Geräts beeinträchtigen und zu Schäden an Geschirr und Besteck führen.


Sprüharme

Es ist notwendig, die Sprüharme regelmäßig zu reinigen, da Chemikalien in hartem Wasser die Düsen und Lager der Sprüharme verstopfen.
Um die Sprüharme zu reinigen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:


1. Um den oberen Sprüharm zu entfernen, halten Sie die Mutter in der Mitte fest und drehen Sie den Sprüharm gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen.

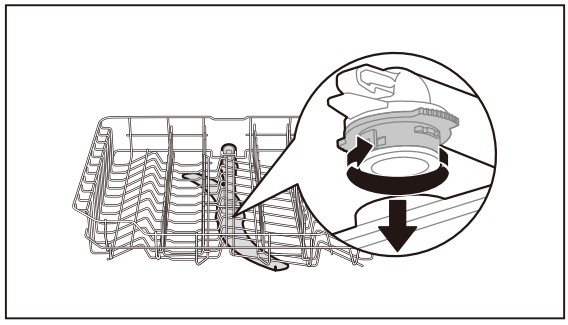

2. Um den unteren Sprüharm zu entfernen, ziehen Sie den Sprüharm nach oben heraus.

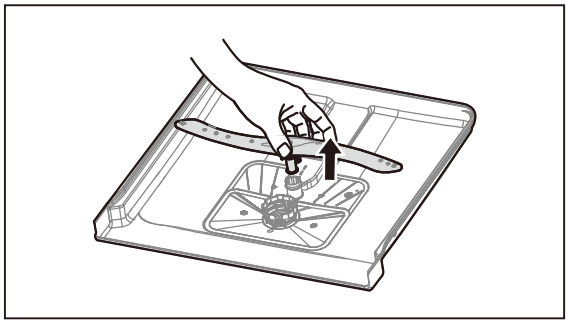

3. Waschen Sie die Arme in warmem Seifenwasser und verwenden Sie eine weiche Bürste zum Reinigen der Düsen.

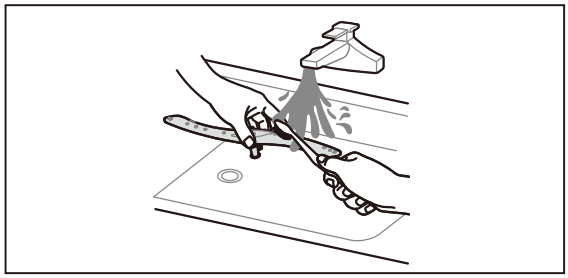

Pflege für den Geschirrspüler

Frostvorsorge

Bitte treffen Sie im Winter Frostschutzmaßnahmen an der Spülmaschine. Bitte gehen Sie nach jedem Waschgang wie folgt vor:
1. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Geschirrspüler an der Versorgungsquelle.
2. Drehen Sie die Wasserzufuhr ab und trennen Sie das Wasserzulaufrohr vom Wasserventil.
3. Lassen Sie das Wasser aus dem Zulaufrohr und dem Wasserventil ab. (Verwenden Sie einen Topf, um das Wasser aufzufangen)
4. Rebranchez le tuyau d'approvisionnement en eau à la vanne d'eau.
5. Entfernen Sie den Filter am Boden der Wanne und saugen Sie das Wasser im Sumpf mit einem Schwamm auf.

Nach jedem Waschgang

Drehen Sie nach jedem Waschgang die Wasserzufuhr zum Gerät ab und lassen Sie die Tür eine Zeit lang leicht geöffnet, damit sich keine Feuchtigkeit und Gerüche im Gerät festsetzen.

Den Stecker entfernen

Vor der Reinigung und Wartung stets den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Keine Lösungsmittel oder Scheuermittel

Verwenden Sie zum Reinigen der Außen- und Gummiteile des Geschirrspülers keine Lösungsmittel oder scheuernden Reinigungsmittel. Benutzen Sie ausschließlich ein Tuch und warmes Seifenwasser.
Um Flecken oder Verfärbungen von der Innenoberfläche zu entfernen, verwenden Sie ein mit Wasser und etwas Essig angefeuchtetes Tuch oder ein spezielles Reinigungsmittel für Geschirrspüler.

Bei längerem Nichtgebrauch

Es empfiehlt sich, einen Spülgang mit leerem Geschirrspüler durchzuführen, anschließend den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, die Wasserzufuhr abzudrehen und die Gerätetür leicht geöffnet zu lassen. Dadurch wird die Lebensdauer der Türdichtungen verlängert und die Entstehung von Gerüchen im Gerät verhindert.

Gerät bewegen

Wenn das Gerät bewegt werden muss, versuchen Sie, es in der vertikalen Position zu halten. Wenn es unbedingt nötig ist, kann es auf den Rücken gelegt werden.

Dichtung

Zu den Ursachen für Geruchsbildung in der Spülmaschine zählen unter anderem Speisereste, die in den Dichtungen hängen bleiben. Dies lässt sich durch regelmäßiges Reinigen mit einem feuchten Schwamm verhindern.

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie den Kundendienst anrufen
Durch die Durchsicht der Diagramme auf den folgenden Seiten können Sie sich möglicherweise einen Anruf beim Kundendienst ersparen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Geschirrspüler startet nicht	• Sicherung durchgebrannt oder Schutzschalter ausgelöst.	Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie den Schutzschalter zurück. Entfernen Sie alle anderen Geräte, die denselben Stromkreis wie der Geschirrspüler nutzen.
	• Die Stromversorgung ist nicht eingeschaltet.	Stellen Sie sicher, dass der Geschirrspüler eingeschaltet und die Tür fest geschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
	• Der Wasserdruck ist niedrig	Überprüfen Sie, ob die Wasserversorgung richtig angeschlossen und das Wasser aufgedreht ist.
	• Tür der Geschirrspülmaschine nicht richtig geschlossen.	Achten Sie darauf, die Tür richtig zu schließen und zu verriegeln.
Wasser wird nicht aus der Spülmaschine gepumpt	• Verdrehter oder eingeklemmter Ablaufschlauch.	Überprüfen Sie den Ablaufschlauch.
	• Filter verstopft.	Überprüfen Sie das Filtersystem.
	• Küchenspüle verstopft.	Überprüfen Sie, ob das Wasser im Spülbecken gut abläuft. Wenn das Problem darin besteht, dass das Wasser am Spülbecken in der Küche nicht abläuft, benötigen Sie möglicherweise eher einen Klempner als einen Servicetechniker für Geschirrspüler.
Schaum in der Wanne	• Falsches Waschmittel.	Um Schaumbildung zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich spezielles Geschirrspülmittel. Wenn dies passiert, öffnen Sie die Spülmaschine und lassen Sie den Schaum verdunsten. Geben Sie 1 Liter kaltes Wasser auf den Boden der Spülmaschine. Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers und wählen Sie dann einen beliebigen Spülgang aus. Zunächst pumpt der Geschirrspüler das Wasser ab. Öffnen Sie die Tür, nachdem der Abpumpvorgang abgeschlossen ist, und prüfen Sie, ob der Schaum verschwunden ist. Bei Bedarf wiederholen.
	• Verschütteter Klarspüler.	Wischen Sie verschütteten Klarspüler immer sofort auf.
Verfärbte Wanneninnenseite	• Möglicherweise wurde Waschmittel mit Farbstoff verwendet.	Achten Sie darauf, dass das Waschmittel keine Farbstoffe enthält.

DE

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Es gibt Rostflecken auf Besteck	• Die betroffenen Teile sind nicht korrosionsbeständig.	Vermeiden Sie das Spülen in der Spülmaschine, wenn die Gegenstände nicht korrosionsbeständig sind.
	• Nach Zugabe von Spülmaschinensalz wurde kein Programm ausgeführt. Es sind Salzreste in den Waschgang gelangt.	Führen Sie nach der Salzzugabe immer ein Spülprogramm ohne Geschirr durch. Wählen Sie nach der Zugabe des Geschirrspülsalzes nicht die Turbofunktion (sofern vorhanden).
	• Der Deckel des Weichspülers ist lose.	Überprüfen Sie, ob der Deckel des Weichspülers sicher sitzt.
Klopfgeräusche in der Spülmaschine	• Ein Sprüharm stößt gegen einen Gegenstand in einem Korb	Unterbrechen Sie das Programm und ordnen Sie die Gegenstände, die den Sprüharm blockieren, neu an.
Klappergeräusche in der Spülmaschine	• Geschirrteile liegen lose in der Spülmaschine.	Unterbrechen Sie das Programm und ordnen Sie die Geschirrteile neu an.
Klopfgeräusche in den Wasserleitungen	• Die Ursachen hierfür können in der bauseitigen Installation oder im Querschnitt der Rohrleitung liegen.	Auf die Funktion des Geschirrspülers hat dies keinen Einfluss. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen qualifizierten Klempner.
Das Geschirr ist nicht sauber	• Das Geschirr wurde nicht richtig eingeräumt. • Das Programm war nicht leistungsfähig genug.	Siehe „Vorbereiten und Einräumen von Geschirr“. Wählen Sie ein intensiveres Programm.
	• Es wurde nicht genügend Waschmittel dosiert.	Verwenden Sie mehr Waschmittel oder wechseln Sie Ihr Waschmittel.
	• Gegenstände blockieren die Bewegung der Sprüharme.	Ordnen Sie die Gegenstände so an, dass sich der Sprüher frei drehen kann.
	• Die Filterkombination ist unsauber oder nicht richtig im Spülraumboden eingesetzt. Dies kann dazu führen, dass die Düsen der Sprüharme verstopft werden.	Reinigen Sie den Filter und/oder setzen Sie ihn richtig ein. Reinigen Sie die Düsen der Sprüharme.
Trübung auf Glaswaren.	• Kombination aus weichem Wasser und zu viel Waschmittel.	Verwenden Sie bei weichem Wasser weniger Spülmittel und wählen Sie einen kürzeren Spülgang, um das Glasgeschirr zu spülen und sauber zu bekommen.
Auf Geschirr und Gläsern bilden sich weiße Flecken.	• In Gebieten mit hartem Wasser kann es zu Kalkablagerungen kommen.	Überprüfen Sie die Einstellungen des Wasserenthärters oder den Füllstand des Salzbehälters.

DE

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Schwarze oder graue Flecken auf dem Geschirr	• Aluminiumgeschirr reibt sich am Geschirr	Verwenden Sie ein mildes Scheuermittel, um diese Flecken zu entfernen.
Im Spender ist noch Waschmittel vorhanden	• Geschirr verstopft Spülmittelspender	Räumen Sie das Geschirr ordnungsgemäß ein.
Das Geschirr trocknet nicht	• Unsachgemäße Beladung	Tragen Sie bei Spülmittelrückständen auf dem Geschirr Handschuhe, um Hautreizungen zu vermeiden.
	• Geschirr wird zu früh abgeräumt	Leeren Sie Ihren Geschirrspüler nicht sofort nach dem Waschen. Öffnen Sie die Tür leicht, damit der Dampf entweichen kann. Nehmen Sie das Geschirr heraus, bis die Innentemperatur eine zum Berühren sichere Temperatur erreicht hat. Um zu verhindern, dass Wasser aus dem oberen Korb tropft, muss zunächst der untere Korb entladen werden.
	• Es wurde das falsche Programm ausgewählt.	Bei einem Kurzprogramm ist die Waschtemperatur niedriger und die Reinigungsleistung nimmt ab. Wählen Sie ein Programm mit langer Waschzeit.
	• Verwendung von Besteck mit minderwertiger Beschichtung.	Bei diesen Artikeln ist die Wasserableitung schwieriger. Besteck oder Geschirr dieser Art sind nicht zum Spülen in der Spülmaschine geeignet.

DE

⚠ WARNUNG

Durch eine selbst durchgeführte oder von einem Nichtfachmann durchgeführte Reparatur kann die Sicherheit des Gerätebenutzers ernsthaft gefährdet werden und die Garantie beeinträchtigt werden.

Verfügbarkeit von Ersatzteilen

- Sieben Jahre nach der Markteinführung des letzten Exemplars dieses Modells: Motor, Umwälz- und Ablaufpumpe, Heizgeräte und Heizelemente, einschließlich Wärmepumpen (separat oder gebündelt), Rohrleitungen und zugehörige Geräte, einschließlich aller Schläuche, Ventile, Filter und Aquastops, Struktur- und Innenteile im Zusammenhang mit Türbaugruppen (separat oder gebündelt), Leiterplatten, elektronische Anzeigen, Druckschalter, Thermostate und Sensoren, Software und Firmware, einschließlich Reset-Software.
- Zehn Jahre nach der Markteinführung des letzten Exemplars dieses Modells: Türscharniere und -dichtungen, sonstige Dichtungen, Sprüharme, Ablauffilter, Innengestelle und Kunststoffperipheriegeräte wie Körbe und Deckel.

FEHLERCODES

Wenn eine Störung vorliegt, zeigt der Geschirrspüler einen Fehlercode an. In der folgenden Tabelle sind mögliche Fehlercodes und deren Ursachen aufgeführt.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Cloud Wash-Licht blinkt schnell.	• Längere Zulaufzeit.	Der Wasserhahn lässt sich nicht öffnen, die Wasserzufuhr ist eingeschränkt oder der Wasserdruck ist zu niedrig.
Das Cloud Wash- und Rapid-Licht blinkt schnell.	• Die erforderliche Temperatur wird nicht erreicht.	Fehlfunktion des Heizelements.
Das 90 Min.-Licht blinkt schnell.	• Überlauf.	Einige Teile der Spülmaschine lecken.
Das Cloud Wash-, ECO- und 90 Min.-Licht blinkt schnell.	• Kommunikationsfehler zwischen Hauptplatine und Anzeigeplatine.	Offener Stromkreis oder unterbrochene Verkabelung für die Kommunikation.

DE

⚠ WARNUNG

- Wenn es zu einem Überlauf kommt, drehen Sie die Hauptwasserzufuhr ab, bevor Sie den Kundendienst rufen.
- Befindet sich aufgrund einer Überfüllung oder eines kleinen Lecks Wasser in der Bodenwanne, muss dieses vor dem erneuten Starten des Geschirrspülers entfernt werden.
- Wenn ein Fehlercode angezeigt wird, der nicht gelöst werden kann, fordern Sie bitte professionelle Hilfe an.

MARKENZEICHEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHER HINWEIS

Midea Logo, Wortmarken, Handelsname, Handelsauftritt und alle Versionen davon sind wertvolle Vermögenswerte der Midea Group und/oder ihrer Tochtergesellschaften (“Midea”), auf die Midea Marken, Urheberrechte und andere geistige Eigentumsrechte besitzt, und alle aus der Verwendung eines Midea-Markenzeichens abgeleiteten Goodwills. Die Verwendung des Midea-Markenzeichens zu kommerziellen Zwecken ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Midea kann eine Markenverletzung oder unlauteren Wettbewerb im Sinne der einschlägigen Gesetze darstellen.

Dieses Handbuch wurde von Midea erstellt und Midea behält sich alle Urheberrechte daran vor. Kein Unternehmen oder Einzelperson darf dieses Handbuch ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Midea insgesamt oder teilweise verwenden, vervielfältigen, ändern, verteilen oder mit anderen Produkten bündeln oder verkaufen.

Alle beschriebenen Funktionen und Anweisungen waren zum Zeitpunkt des Drucks dieses Handbuchs auf dem neuesten Stand. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund verbesserter Funktionen und Designs jedoch variieren.


ENTSORGUNG UND RECYCLING

Wichtige Anweisungen für die Umwelt

Einhaltung der WEEE-Richtlinie und Entsorgung des Abfallprodukts:
Dieses Produkt entspricht der EU-WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Dieses Produkt trägt das Klassifikationssymbol für Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE).

DE

Dieses Symbol gibt an, dass dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Gebrauchte Geräte müssen zu offiziellen Sammelstellen für das Recycling von Elektro-und Elektronikgeräten zurückgebracht werden. Um diese Sammelsysteme zu finden, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Jeder Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiedergewinnung und dem Recycling alter Geräte. Die ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte trägt dazu bei, potenziell negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu verhindern.

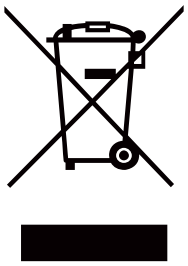

Einhaltung der RoHS-Richtlinie

Das von Ihnen gekaufte Produkt entspricht der EU-RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Es enthält keine schädlichen und verbotenen Materialien, die in der Richtlinie angegeben sind.

Verpackungsinformationen

Die Verpackungsmaterialien des Produkts werden aus recycelbaren Materialien in Übereinstimmung mit unseren nationalen Umweltvorschriften hergestellt. Bitte entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nicht zusammen mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen. Bringen Sie sie zu den von den lokalen Behörden festgelegten Sammelstellen für Verpackungsmaterial.



DATENSCHUTZHINWEIS

Für die Erbringung der mit dem Kunden vereinbarten Dienstleistungen verpflichten wir uns, uneingeschränkt alle Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts einzuhalten, in Übereinstimmung mit den vereinbarten Ländern, in denen die Dienste für den Kunden erbracht werden, sowie, soweit anwendbar, der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Im Allgemeinen erfolgt unsere Datenverarbeitung zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber und aus Gründen der Produktsicherheit, um Ihre Rechte im Zusammenhang mit Garantie-und Produktregistrierungsfragen zu wahren. In einigen Fällen, aber nur bei Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzes, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden.

Weitere Informationen werden auf Anfrage bereitgestellt. Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unter **MideaDPO@midea.com**. Um Ihre Rechte wie das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke auszuüben, kontaktieren Sie uns bitte unter **MideaDPO@midea.com**. Um weitere Informationen zu erhalten, folgen Sie bitte dem QR-Code.

ERKLÄRUNG der KONFORMITÄT

Konformitätserklärung (DoC) gemäß RED-Richtlinie

Hiermit,

Name des Herstellers: Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.
Adresse: Nr. 20 Gangqian Road, Beijiao, Shunde, Foshan, China
Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

DE

Produktname: Spülmaschine

Handelsname: Midea

Modellname: WQP8-W7734C(MDWES1034CS-W)

Ergänzende Informationen: **N/A**

In Übereinstimmung mit den folgenden Richtlinien und Vorschriften:
2014/53/EU (Funkanlagenrichtlinie)
Zur Bewertung der Einhaltung dieser Richtlinien und Verordnungen wurden folgende Normen/Anforderungen herangezogen:

Sicherheit Artikel 3.1(a)	EN 60335-2-5:2015, EN 60335-1:2012/A2:2019,
Gesundheitsschutz Artikel 3.1(a)	EN 62233:2008 EN 62311:2008 EN 50665:2017
EMV Artikel 3.1(b)	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019
Funk/Spektrum Artikel 3.2	EN 300 328 V2.2.2:2019
Sonstiges Artikel 3.3(d)	EN 18031-1:2024

Unterzeichnet für und im Namen von: Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. GMBH
Ort und Datum der Ausstellung: Foshan/2025-06

Unterschrift: 
Name, Funktion: Ke Ningsheng, Produktmanager

Garantiebedingungen / Service

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem neuen Gerät und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein und Freude haben werden.

Wenn Sie jedoch einen Grund zur Beanstandung erkennen, kontaktieren Sie uns bitte:

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn

Telefon: +49 6196-90 20 - 0
Fax: +49 6196-90 20 -120
Email: info-meg@midea.com
Homepage: www.midea.com/de

Im Falle eines Service:
Telefon: +49 6196-90 20 - 0
Fax .: +49 6196-90 20 -120
Email: kundenservice@midea.com

DE

Bei einem technischen Fehler geben Sie bitte Ihre genaue Adresse, Telefonnummer, Vertragsnummer und Gerätetyp (vom Typenschild des Geräts) an.
Eine präzise Fehlerbeschreibung spart Ihnen Zeit und Geld. Für spezielle Fragen wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum.

Bevor Sie den Service rufen:
Bitte überprüfen Sie, ob ein Bedienfehler oder eine Ursache vorliegt, die nichts mit der Funktion Ihres Geräts zu tun hat.
Bitte beachten Sie den Hinweis in der Bedienungsanleitung und überprüfen Sie, ob:

- Der Netzstecker angeschlossen ist
- Der Netzstecker beschädigt sein könnte
- Strom verfügbar ist

Garantiebedingungen

Dieses Gerät wurde nach den modernsten Methoden hergestellt und getestet. Der Verkäufer garantiert für einwandfreies Material und ordnungsgemäße Herstellung für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum an den Endverbraucher. Das Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.

Der Garantieanspruch erlischt im Falle eines Eingriffs durch den Käufer oder einen Dritten. Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Bedienung, falsche Installation oder Lagerung, unsachgemäße Verbindung oder Installation sowie höhere Gewalt oder andere äußere Faktoren verursacht werden, sind von dieser Garantie nicht abgedeckt.

Bei der Geltendmachung von Ansprüchen behält sich der Hersteller das Recht vor, Verbesserungen an fehlerhaften Teilen vorzunehmen oder das Gerät auszutauschen.

Nur wenn es nicht möglich ist, die beabsichtigte Nutzung des Geräts durch Reparatur oder Austausch des Geräts zu erreichen, kann der Käufer innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum eine Minderung des Kaufpreises oder die Aufhebung des Kaufvertrags verlangen. Schadensersatzansprüche, einschließlich Folgeschäden, sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Der Garantieanspruch besteht nur bei Vorlage des Produkts und des Kaufbelegs. Diese Garantie ist innerhalb Deutschlands gültig.

Importiert von:
Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn Deutschland

Garantiekarte

Midea

Garantie Zertifikat

DE

Produktinformationen		Kundeninformationen	
Produktname		Vollständiger Name	
Marke		Telefon	
Modell Nr.		E-Mail	
Seriennummer		Adresse	(Straße, Stadt, Staat, Postleitzahl, Land)
Name des Einzelhändlers			
Rechnungsnummer		(Produkt-Barcode hier anfügen)	
Kaufdatum	(MM, TT, JJJJ)		
Ablaufdatum der Garantie	(MM, TT, JJJJ)		

Kaufnachweis
(Quittung hier anhängen)

Beschreibung des Produktproblems

Reparaturprotokoll			
Artikel 1	(Einzelheiten)	(Datum)	(Name des Service-Centers)
Artikel 2	(Einzelheiten)	(Datum)	(Name des Service-Centers)
Artikel 3	(Einzelheiten)	(Datum)	(Name des Service-Centers)

Service-Telefonnummer: _____ **Service-E-Mail:** _____ **Servicezeiten:** _____


Serviceadresse: _____

Midea

make yourself at home

www.midea.com

Midea



Dish Washer

SmartHome

Download the app
& activate product

USER MANUAL

MDWES1034CS-W

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.
The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

EN

THANK YOU LETTER 01

SAFETY INSTRUCTIONS 02

SPECIFICATIONS 08

PRODUCT OVERVIEW 10

QUICK START GUIDE 11

PRODUCT INSTALLATION 12

OPERATION INSTRUCTIONS 18

APP SETUP AND OPERATION 32

CLEANING AND MAINTENANCE 34

TROUBLESHOOTING 37

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT 41

DISPOSAL AND RECYCLING 42

DATA PROTECTION NOTICE 43

DECLARATION OF CONFORMITY 44

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

- The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer.
- Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

EN

Explanation of Symbols



Danger

This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



Warning of electrical voltage

This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.



Warning

The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

Caution

The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

Attention

The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.

Observe instructions

This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

EN

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

⚠ DANGER: Risk of Fire/Flammable materials

··When using your dishwasher, follow the precautions listed below:

- Installation and repair can only be carried out by a qualified technician.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  -staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  -farm houses;
  -by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  -bed and breakfast type environments.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision. (For EN60335-1)
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. (For IEC60335-1)
- Packaging material could be dangerous for children!
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  This appliance is for indoor household use only.

To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.

- Please unplug before cleaning and maintenance the appliance. Use a soft cloth moisten with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

⚠ Earthing Instructions

- This appliance must be earthed. In the event of a malfunction or breakdown, earthing will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance of electric current. This appliance is equipped with an earthing conductor plug.
- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and earthed in accordance with all local codes and ordinances.
- Extension sockets are forbidden.
- Improper connection of the equipment-earthing conductor can result in the risk of an electric shock.
- Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.
- Do not modify the plug provided with the appliance if it does not fit the outlet.
- Have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- Open the door very carefully if the dishwasher is

operating, there is a risk of water squirting out.

- Do not place any heavy objects on or stand on the door when it is open. The appliance could tip forward.
- When loading items to be washed:
  1) Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal;
  2) Warning: Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points facing down or placed in a horizontal position.
- Some dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact with the skin and eyes and keep children away from the dishwasher when the door is open.
- Check that there are no detergent residues after completion of the wash cycle.
- Do not wash plastic items unless they are marked “dishwasher safe” or the equivalent.
- For unmarked plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
- Use only detergent and rinse agents recommended for use in an automatic dishwasher.
- Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.
- The door should not be left open, since this could increase the risk of tripping.
- During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- Do not tamper with controls.
- The appliance needs to be connected to the main water valve using new hose sets. Old sets should not be reused.


- To save energy, in stand by mode, the appliance will switch of automatically after 15 minutes without any user interaction.
- The maximum number of place settings to be washed is 10.
- The maximum permissible inlet water pressure is 1MPa.
- The minimum permissible inlet water pressure is 0.04MPa.

Disposal

- For disposing of package and the appliance please go to a recycling center.
  Therefore cut off the power supply cable and make the door closing device unusable.
- Cardboard packaging is manufactured from recycled paper and should be disposed in the waste paper collection for recycling.
- By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
- For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office and your household waste disposal service.
- **DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.**

SPECIFICATIONS

EN

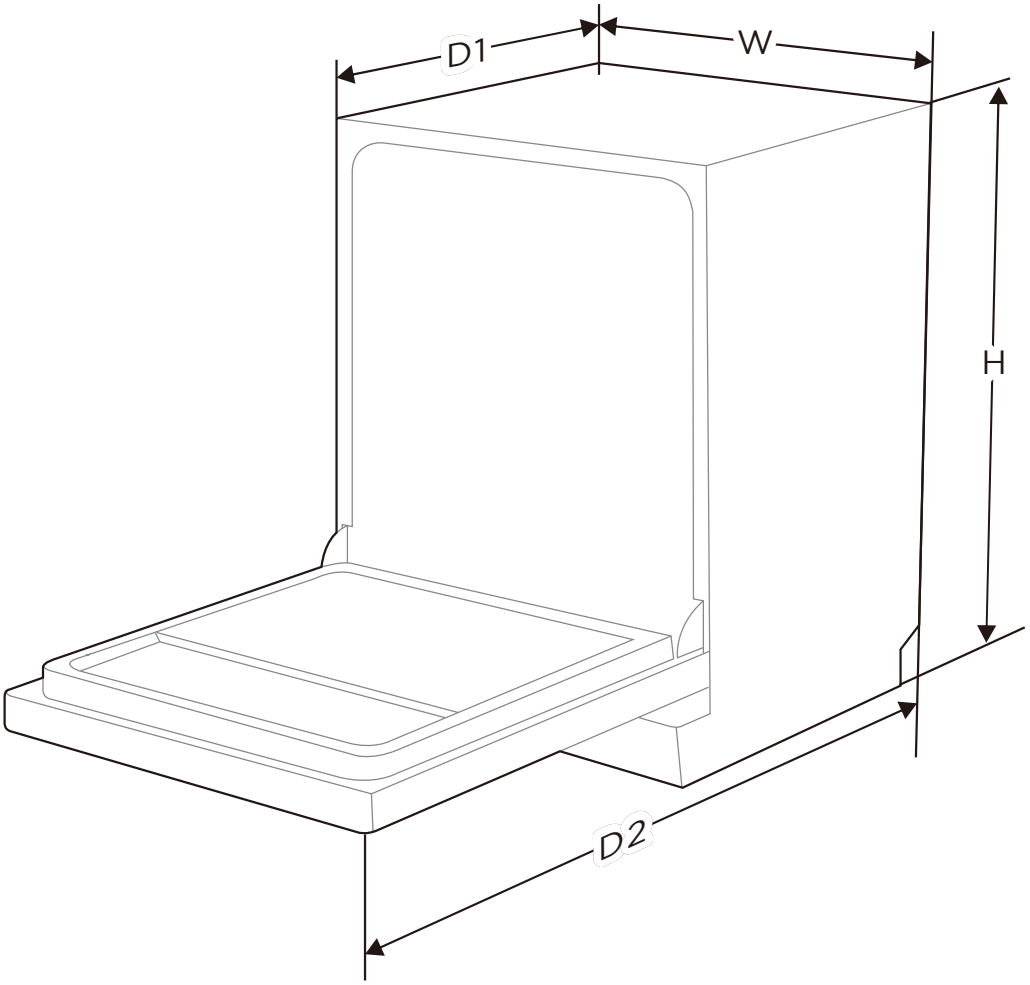

Height (H)	815 mm
Width (W)	448 mm
Depth (D1)	570 mm (with the door closed)
Depth (D2)	1150 mm (with the door opened 90°)

Product information sheet (EN60436)

Supplier's name or trade mark: MIDEA

Supplier's address ([b]): Ludwig-Erhard-Straße 14 – 65760 Eschborn, Deutschland

Model identifier: MDWES1034CS-W

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value	
Rated capacity ([a]) (ps)	10	Dimensions in cm	Height	82
			Width	45
			Depth	57
EEI ([a])	55,9	Energy efficiency class ([a])	E ([c])	
Cleaning performance index ([a])	1,125	Drying performance index ([a])	1,065	
Energy consumption in kWh [per cycle], based on the eco program using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0,755	Water consumption in litres [per cycle], based on the eco program. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	9,0	
Program duration ([a]) (h:min)	3:55	Type	Built-in	
Airborne acoustical noise emissions ([a]) (dB(A) re 1 pW)	47	Airborne acoustical noise emission class ([a])	C ([c])	
Off-mode (W)	N/A	Standby mode (W)	0,49	
Delay start (W) (if applicable)	3,99	Networked standby (W) (if applicable)	1,99	

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier ([b]): 24 Months

Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2022 ([1]) ([b]) is found:

(a) for the eco program.
(b) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.
(c) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

(d) Commission Regulation (EU) 2019/2022 of 1 October 2019 laying down eco design requirements for household dishwashers pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EU) No 1016/2010 (see page 267 of this Official Journal).

EN


PRODUCT OVERVIEW


Product

IMPORTRANT


To get the best performance from your dishwasher, read all operating instructions before using it for the first time.

EN

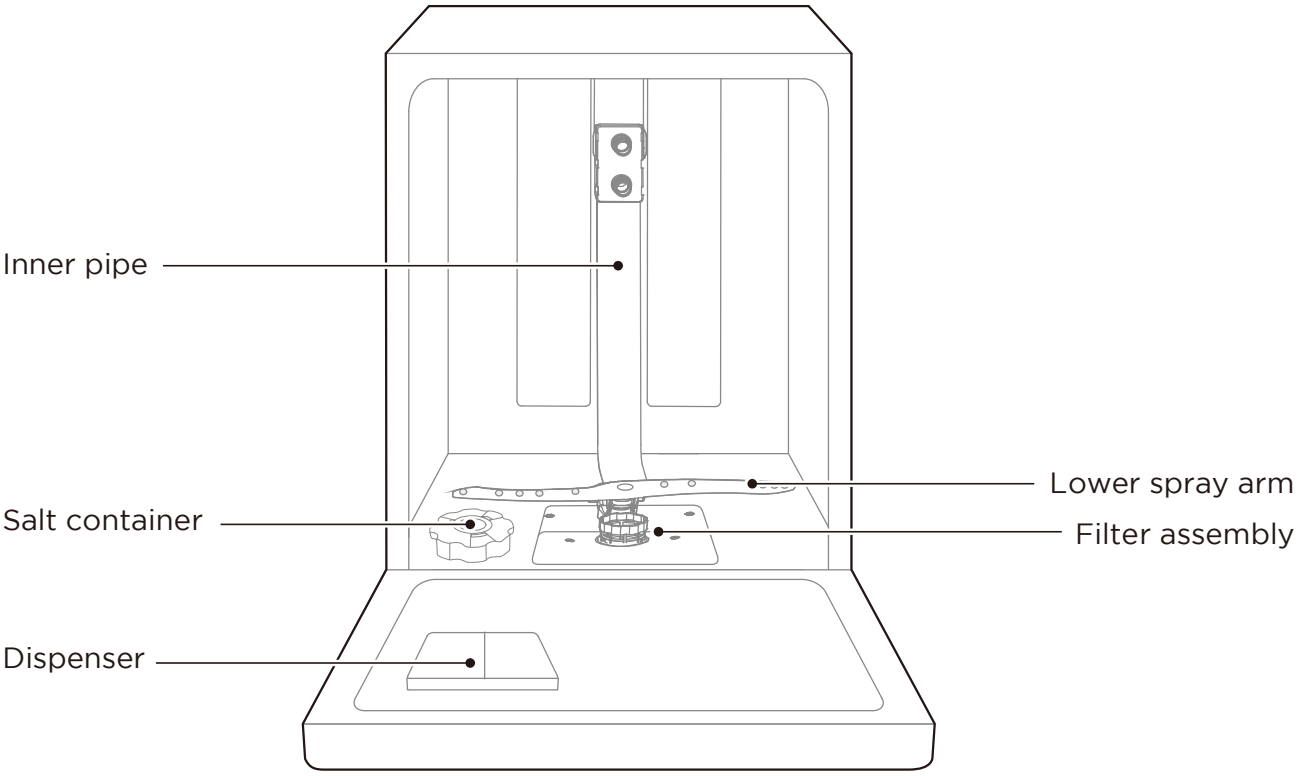

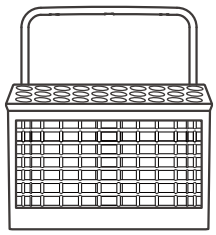

Cutlery basket

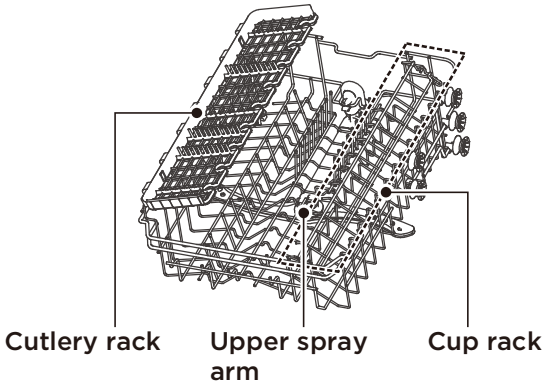

Upper basket



Lower basket

NOTE


Pictures are only for reference, different models may be different.

QUICK START GUIDE


Please read the corresponding content in the instruction manual for detailed operating method.

EN


1.Install the dishwasher

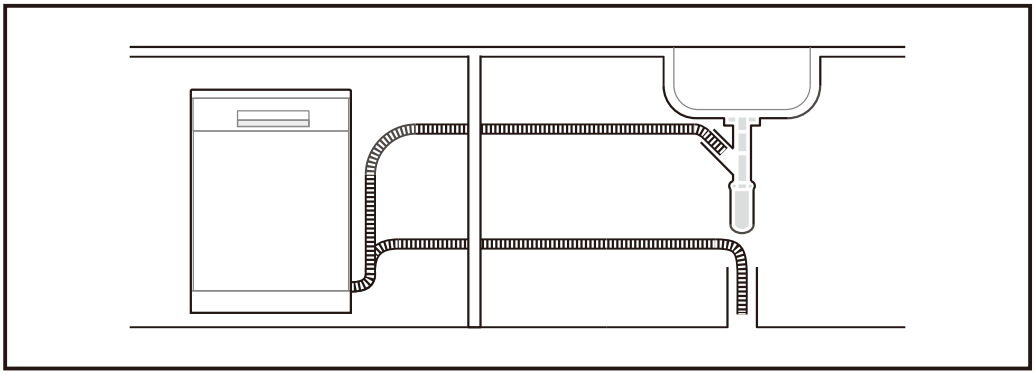


2. Remove larger residue from dishes.
Avoid pre-rinsing.

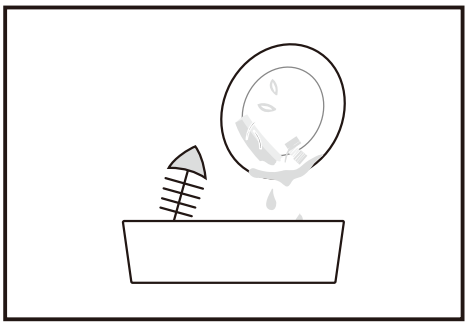


3. Load the baskets.

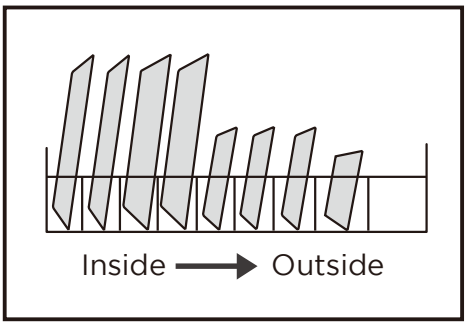

4. Fill the dispenser with detergent and rinse aid.

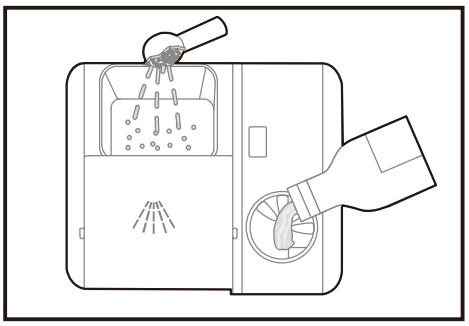

5. Select a suitable program and start the dishwasher.

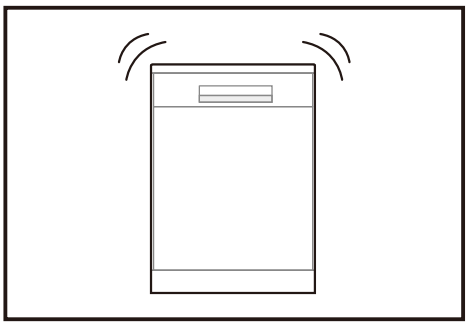

PRODUCT INSTALLATION

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard
Disconnect electrical power before installing dishwasher.
Failure to do so could result in death or electrical shock.

⚠ Attention

EN

The installation of the pipes and electrical equipments should be done by professionals.

About Power Connection

⚠ WARNING

For personal safety:
Do not use an extension cord or an adapter plug with this appliance.
Do not, under any circumstances, cut or remove the earthing connection from the power cord.

Electrical requirements

Please look at the rating label to know the rating voltage and connect the dishwasher to the appropriate power supply. Use the required fuse 10A/13A/16A, time delay fuse or circuit breaker recommended and provide separate circuit serving only this appliance.

Electrical connection


Ensure the voltage and frequency of the power being corresponds to those on the rating plate. Only insert the plug into an electrical socket which is earthed properly. If the electrical socket to which the appliance must be connected is not appropriate for the plug, replace the socket, rather than using a adaptors or the like as they could cause overheating and burns.

⚠ Ensure that proper earthing exists before use

Water Supply And Drain

Cold water connection

Connect the cold water supply hose to a threaded 3/4(inch) connector and make sure that it is fastened tightly in place.
If the water pipes are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure that the water is clear. This precaution is needed to avoid the risk of the water inlet to be blocked and damage the appliance.

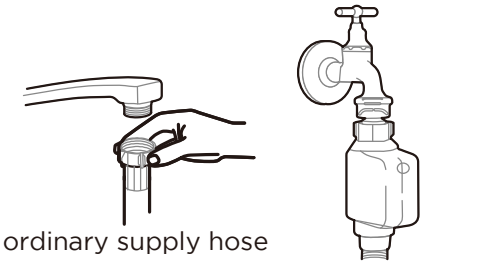

ordinary supply hose

safety supply hose

About the safety supply hose

The safety supply hose consists of the double walls. The system guarantees its intervention by blocking the flow of water in case of the supply hose breaking and when the air space between the supply hose itself and the outer corrugated hose is full of water.

How to connect the safety supply hose

1. Pull the safety supply hoses out from storage compartment located at rear of dishwasher.
2. Tighten the screws of the safety supply hose to the faucet with thread 3/4inch.
3. Turn the water fully on before starting the dishwasher.

How to disconnect the safety supply hose


EN

1. Turn off the water.
2. Unscrew the safety supply hose from the faucet.

Connection Of Drain Hoses

Insert the drain hose into a drain pipe with a minimum diameter of 4 cm, or let it run into the sink, making sure to avoid bending or crimping it. The height of drain pipe must be less than 1000 mm. The free end of the hose must not be immersed in water to avoid the back flow of it.

⚠ Please securely fix the drain hose in either position A or position B

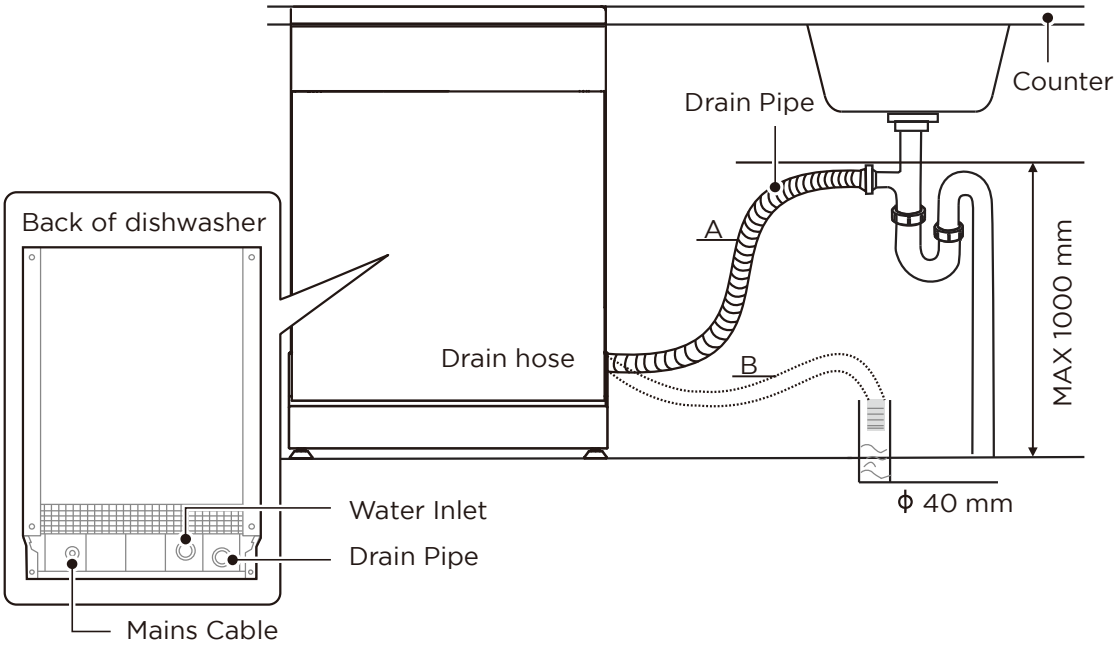

How to drain excess water from hoses

If the connection to the drain pipe is positioned higher than 1000 mm, excess water may remain in the drain hose. It will be necessary to drain excess water from the hose into a bowl or suitable container that is held outside and lower than the sink.

Water outlet

Connect the water drain hose. The drain hose must be correctly fitted to avoid water leaks. Ensure that the water drain hose is not kinked or squashed.

Extension hose

If you need a drain hose extension, make sure to use a similar drain hose.
It must not be longer than 4 meters, otherwise the cleaning effect of the dishwasher could be reduced.ance.

EN

Syphon connection

The waste connection must be at a height less than 1000 mm (maximum) from the bottom of the dishwasher.

Positioning The Appliance


Position the appliance in the desired location. The back should rest against the wall behind it, and the sides, along the adjacent cabinets or walls. The dishwasher is equipped with water supply and drain hoses that can be positioned either to the right or the left sides to facilitate proper installation.

Built-In Installation (for the integrated model)


Step 1. Selecting the best location for the dishwasher

The installation position of the dishwasher should be near the existing inlet and drain hose and power socket.
Illustrations of cabinet dimensions and installation position of the dishwasher.

1. Less than 5 mm between the top of dishwasher and cabinet and the outer door aligned to cabinet.

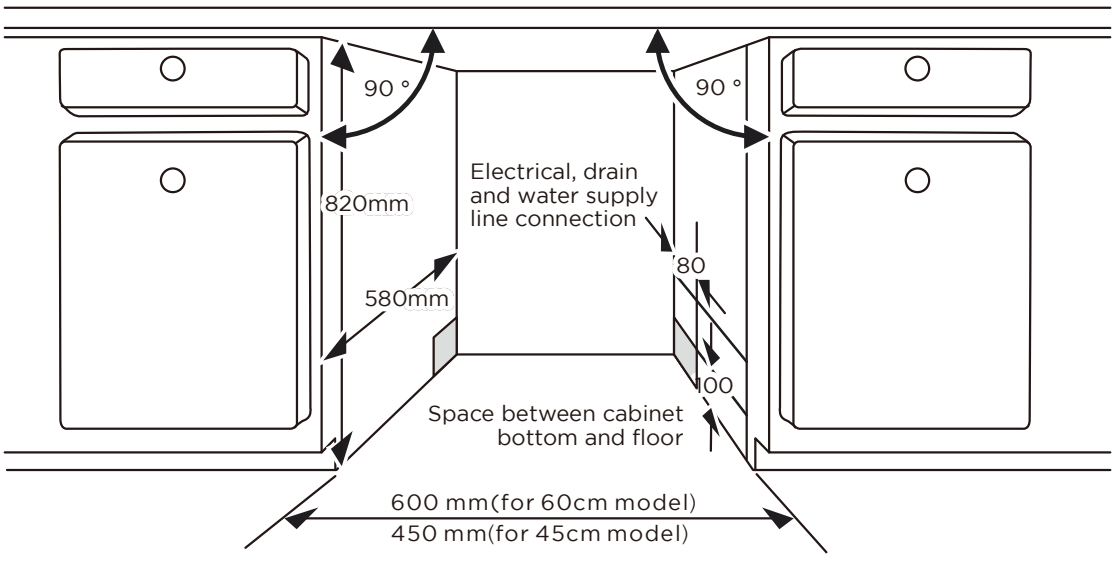

2. If dishwasher is installed at the corner of the cabinet, there should be some space when the door is opened.

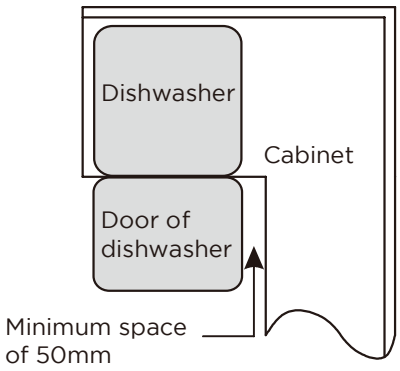

⚠ Depending on where your electrical outlet is, you may need tocut a hole in the opposite cabinet side.


Step 2. Aesthetic panel's dimensions and installation


EN

⚠ Follow the specific installation instruction for attaching the aesthetical door panel.

Semi-integrated model

Seperate velcro stripe A and velcro stripe B and attach velcro stripe A on the inner side of the aesthetic panel. Attach the felted velcro stripe B on the outer door of dishwasher (see figure A). After positioning of the panel, fix the panel onto the outer door by screws and bolts (See figure B).

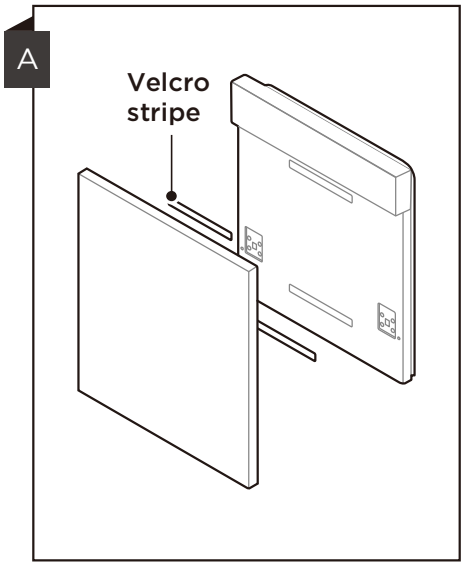

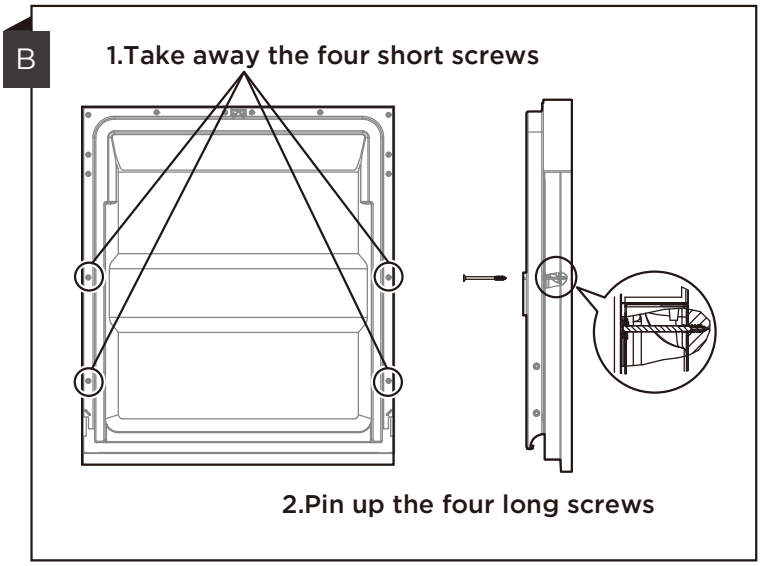


Fully-integrated model


Install the hook on the aesthetic panel and put the hook into the slot of the outer door of dishwasher (see figure A). After positioning of the panel, fix the panel onto the outer door by screws and bolts (See figure B).

EN

A

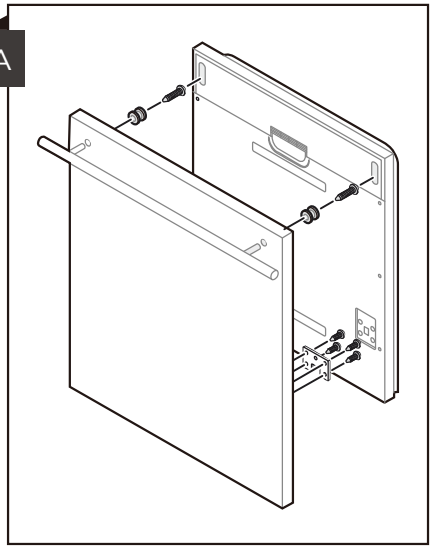


B

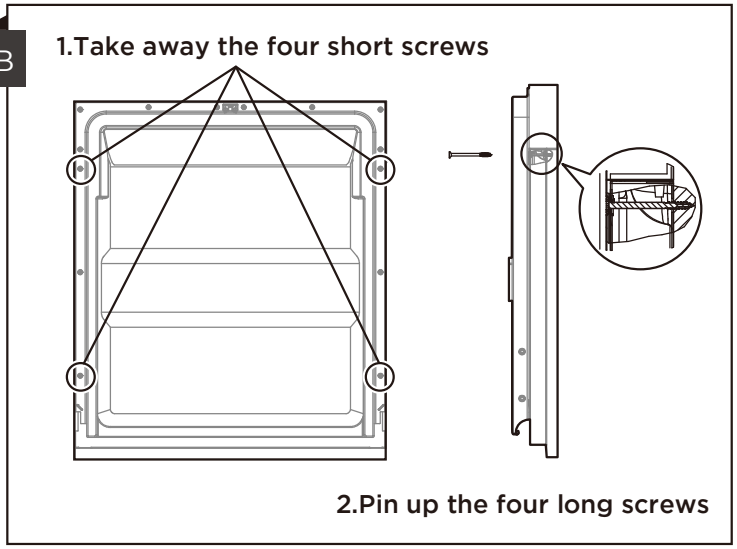

Step 3. Tension adjustment of the door spring

1. The door springs are set at the factory to the proper tension for the outer door. If aesthetic panel are installed, you will have to adjust the door spring tension. Rotate the adjusting screw to drive the adjustor to strain or relax the steel cable.
2. Door spring tension is correct when the door remains horizontal in the fully opened position, yet rises to a close with the slight lift of a finger.

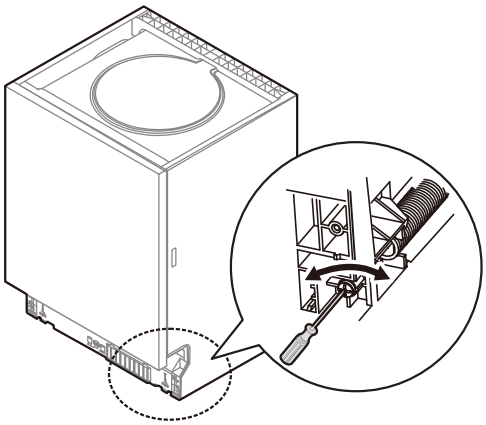


Step 4. Dishwasher installation steps

⚠ Please refer to the specific installation steps in the installation drawings.

1. Affix the condensation strip under the work surface of cabinet. Please ensure the condensation strip is flush with edge of work surface. (Step 2)
2. Connect the inlet hose to the cold water supply.
3. Connect the drain hose.
4. Connect the power cord.
5. Place the dishwasher into the cabinet.
6. Level the dishwasher. The rear foot can be adjusted from the front of the dishwasher by turning the Philips screw in the middle of the base of dishwasher use a Philips screw driver. To adjust the front feet, use a flat screw driver and turn the front feet until the dishwasher is level. (Step 5 to Step 6)
7. Install the furniture door to the outer door of the dishwasher. (Step 7 to Step 10)
8. Adjust the tension of the door springs by using a Philips screw driver turning in a clockwise motion to tighten the left and right door springs. Failure to do this could cause damage to your dishwasher. (Step 11)


9. The dishwasher must be secured in place. There are two ways to do this:
   A. Normal work surface: Put the installation hook into the slot of the side plane and secure it to the work surface with the screws.
   B. Marble or granite work top: Fix the side with screws.

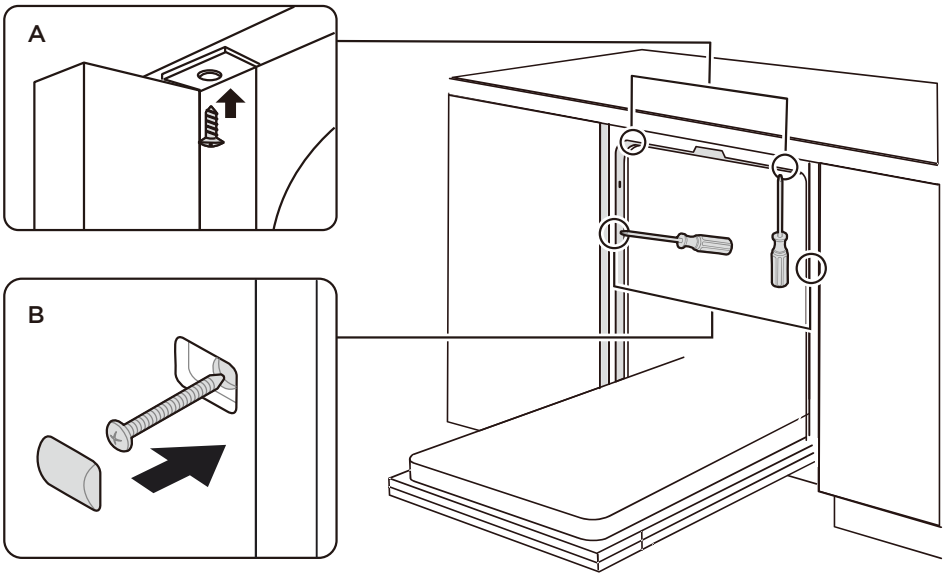

EN

Step 5. Levelling the dishwasher


Dishwasher must be level for proper dish rack operation and wash performance.
1. Place a spirit level on door and rack track inside the tub as shown to check that the dishwasher is level.
2. Level the dishwasher by adjusting the three levelling feet individually.
3. When level the dishwasher, please pay attention not to let the dishwasher tip over.

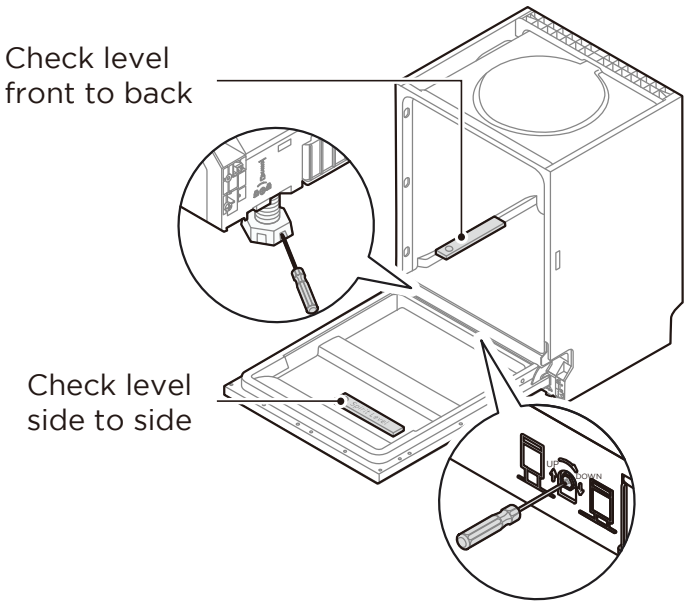


⚠ The maximum adjustment height of the feet is 50 mm.

OPERATION INSTRUCTIONS

Control Panel

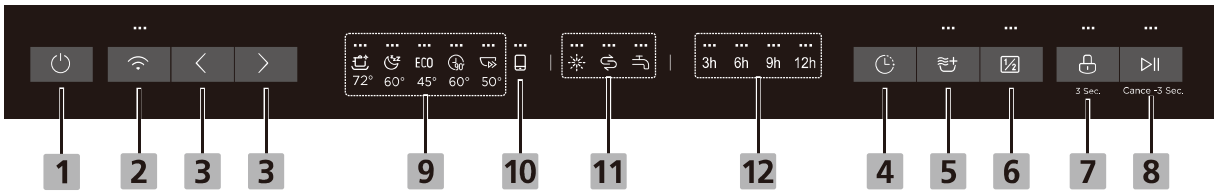

EN

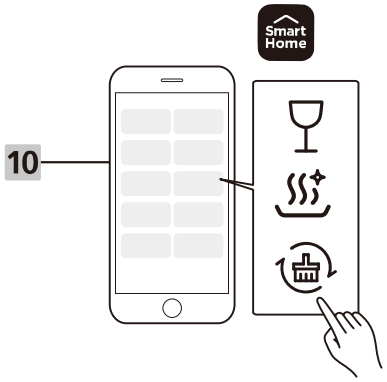

		Description
No.1	Power	• Press this button to turn on your dishwasher.
No.2	Connect	• Press the button for more than 3 seconds. After a shout bleeping and the icon starts to blink slowly, it's in the network linking status to APP. When the network link is successful, the indicator will be lit.
No.3	Program	• Press these buttons to select the appropriate washing program, the program indicator will be lit.
No.4	Delay	• Press the button to set the delay time.
No.5	Extra drying	• For better drying result. (It can't be used with Rapid)
No.6	Half load	• When you have about or less than half of full place settings dishware to wash, you can choose this function to save energy and water. ((It can't be used with Rapid)

Description		
No.7	Child lock	• This function allows you to lock the buttons on the control panel, so children cannot accidently start the dishwasher by pressing the buttons on the panel. Only the Power button remains active. To lock or unlock the buttons on the control panel, press and the button for 3 seconds simultaneously.
No.8	Start/Cancel	• After completing program and function selection or delay time setting, press this button to start. When the washing program is running, after the program is suspended by opening the door, press and hold this button for 3 seconds to cancel the current program and function.
No.9 Program indicators	IntensiveCare+	• For the heaviest soiled crockery, and normally soiled pots, pans, dishes etc. With dried-on food.
	Whisper	• Lower noise and normally energy consumption, used for washing in evening.
	ECO	• This is standard program, it is suitable to clean normally soiled tableware and it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware.
	90 min	• For normally soiled loads that need quick wash.
	Rapid	• A shorter wash for lightly soiled loads that do not need drying.
Smart Home No.10 Cloud wash	Cloud wash	• This indicator refers to a variety of washing programs that can be selected in the APP. Select the last washing program that was started in the APP, If the washing program has not been activated in the APP, the Glass will be activated by default.
	Glass	• For lightly soiled crockery and glass.
	HygieneCare+	• Use to sanitize your dishes and glassware. Maintains the water temperature at 72°C.
	MachineCare+	• This program provides an effective cleaning of the dishwasher itself.
No.11 Warning indicators	Rinse Aid	• If the " " indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher rinse aid and requires a refill.
	Salt	• If the " " indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher salt and needs to be refilled.
	Water Faucet	• If the " " indicator is lit, it means that no water is reaching the dishwasher.
No.12	Delay time	• To show the delay time. (3h/6h/9h/12h)

EN

Programs

The table below shows which programs are best for the levels of food residue on them and how much detergent is needed. It also show various information about the programs. Consumption values and program duration are only indicative except for the ECO program.

(●)indicates that the program uses rinse aid in the last rinse.

Program	Description Of Cycle	Detergent Pre/Main Wash	Running Time(min)	Energy (kWh)	Water (L)	Rinse Aid
IntensiveCare+	Pre-wash Wash (72°C) Rinse Rinse (70°C) Drying	4/14g 1 tab	178	1.362	13.5	●
Whisper	Pre-wash (35°C) Wash (60°C) Rinse Rinse (65°C) Drying	4/18g 1 tab	270	1.185	12.9	●
ECO (*EN60436)	Wash (45°C) Rinse Rinse (60°C) Drying	18g 1 tab	235	0.755	9.0	●
90 min	Wash (60°C) Rinse Rinse (65°C) Drying	18g 1 tab	90	1.093	10.2	●
Rapid	Wash (50°C) Rinse Rinse (45°C)	12g 1 tab	30	0.539	10.0	○
Glass	Pre-wash Wash (50°C) Rinse Rinse (65°C) Drying	4/18g 1 tab	120	0.783	13.1	●
HygieneCare+	Pre-wash Wash (72°C) Rinse Rinse (70°C) Drying	4/14g 1 tab	159	1.323	13.1	●
MachineCare+	Pre-wash Wash (72°C) Rinse Rinse (65°C) Drying	18g 1 tab	150	1.209	9.7	●

NOTE

ECO (*EN60436) : The ECO program is suitable to clean normally soiled tableware, that for this use, it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption, and it is used to assess compliance with the EU ecodesign legislation.

Preparing And Loading Dishes

Consider buying utensils which are identified as dishwasher-proof.
For particular items, select a program with the lowest possible temperature.
To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher immediately after the program has ended.

For washing the following cutlery/dishes
Are not suitable
Cutlery with wooden, horn china or mother-of-pearl handles
Plastic items that are not heat resistant
Older cutlery with glued parts that are not temperature resistant
Bonded cutlery items or dishes
Pewter or cooper items
Crystal glass
Steel items subject to rusting
Wooden platters
Items made from synthetic fibres

Are of limited suitability
Some types of glasses can become dull after a large number of washes
Silver and aluminum parts have a tendency to discolor during washing
Glazed patterns may fade if machine washed frequently

Recommendations for loading the dishwasher
Scrape off any large amounts of leftover food. Soften remnants of burnt food in pans. It is not necessary to rinse the dishes under running water.
For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines.
(Features and appearance of baskets and cutlery baskets may vary from your model.)
Place objects in the dishwasher in the following way:
tems such as cups, glasses, pots, pans, etc. must face downwards.
Curved items, or ones with recesses, should be loaded aslant so that water can run off.
All utensils are stacked securely and can not tip over.
All utensils are placed in the way that the spray arms can rotate freely during washing.
Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. With the opening facing downwards so that water cannot collect in the container or a deep base.
Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other.
To avoid damage, glasses should not touch one another.
The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups.
Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard!
Long and sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper basket.
Please do not overload your dishwasher. This is important for good results and for reasonable consumption of energy.

NOTE

Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the basket.

Removing the dishes

To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you empty the lower basket first, followed by the upper basket.

⚠ WARNING




Items will be hot! To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher for around 15 minutes after the program has ended.

Loading the upper basket


EN

The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as they are not too dirty). Position the dishes and cookware so that they will not get moved by the spray of water.

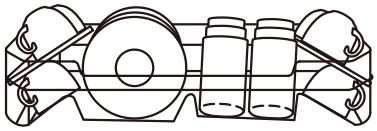

Loading the lower basket

We suggest that you place large and difficult to clean items into the lower basket: such as pots, pans, lids, serving dishes and bowls, as shown in the figure below. It is preferable to place serving dishes and lids on the side of the racks in order to avoid blocking the rotation of the top spray arm.
The maximum diameter advised for plates in front of the detergent dispenser is of 19 cm, this not to hamper the opening of it.

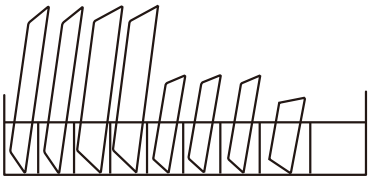

Loading the cutlery basket

Cutlery should be placed in the cutlery basket separate from each other in the appropriate positions. Avoid nesting of the cutlery to prevent insufficient cleaning performance.

⚠ WARNING




Do not let any item extend through the bottom. Always load sharp utensils with the sharp point down!

LOADING THE BASKETS ACCORDING TO EN60436:

Loading the dishwasher to its full capacity will contribute to energy and water savings.


1.Upper basket:

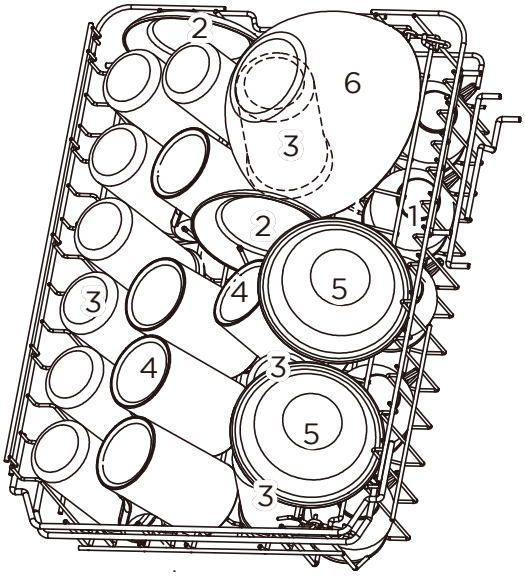

Number	Item
1	Cups
2	Saucers
3	Glasses
4	Mugs
5	Dessert bowls
6	Glass bowl


EN

2.Lower basket:

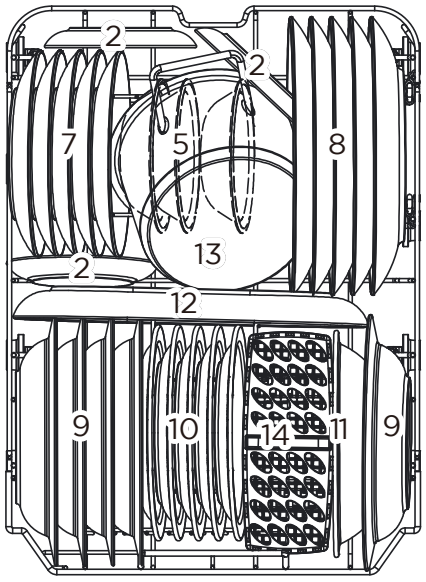

Number	Item
7	Dessert plates
8	Dinner plates
9	Soup plates
10	Melamine dessert plates
11	Melamine bowl
12	Oval platter
13	Small pot
14	Cutlery basket

3.Cutlery rack:

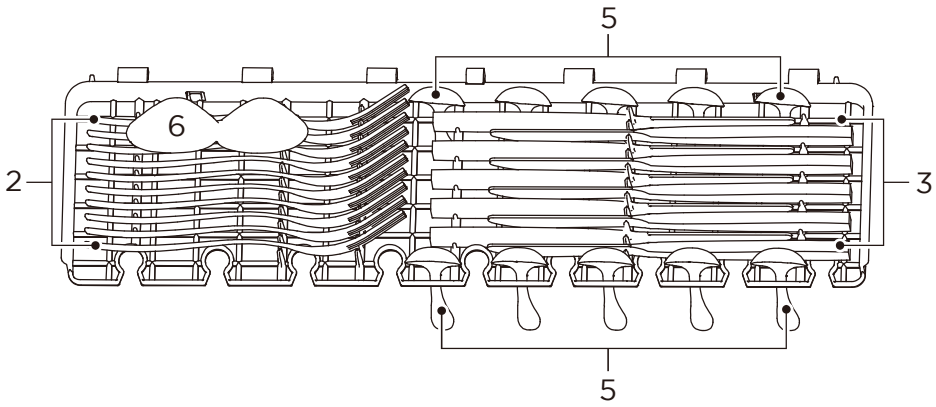



NOTE

EN

Please place the light flat wares on the shelf. The maximum loading weight is 1.5kg.

4.Cutlery basket:

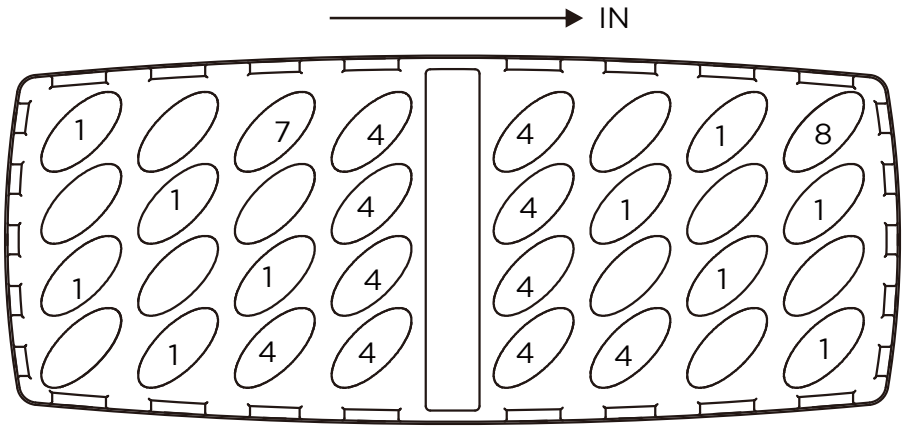

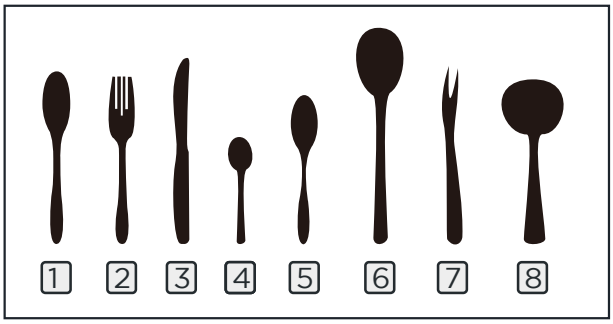

Information for comparability
tests in accordance with EN60436
Capacity: 10 place settings
Position of the upper basket: lower position
Program: ECO
Rinse aid setting: Max
Softener setting: H3


Number	Item
1	Soup spoons
2	Forks
3	Knives
4	Tea spoons
5	Dessert spoons
6	Serving spoons
7	Serving fork
8	Gravy ladle

Basket Loading Tips


Adjusting the upper basket

The height of the upper basket can be easily adjusted to accommodate taller dishes in either the upper or lower basket.
To adjust the height of the upper rack, follow these steps:


1. Pull out the upper basket.

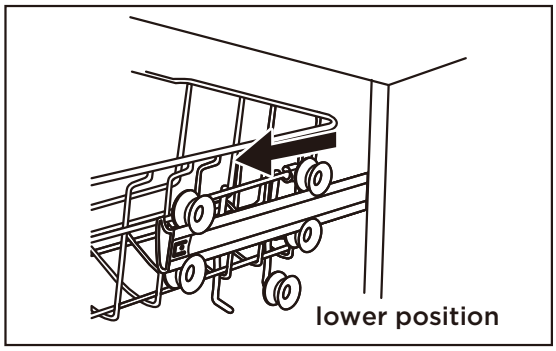


2. Remove the upper basket.

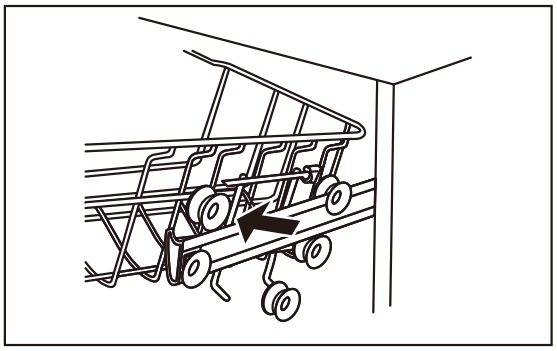

3. Re-attach the upper basket to upper or lower rollers.

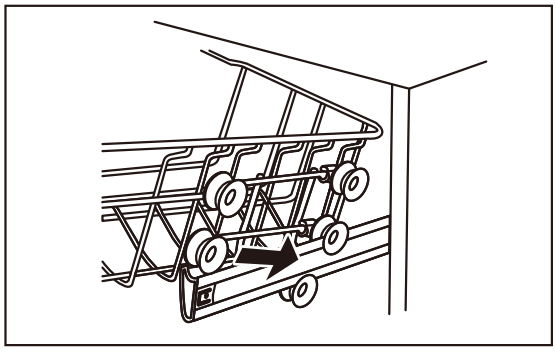

4. Push in the upper basket.

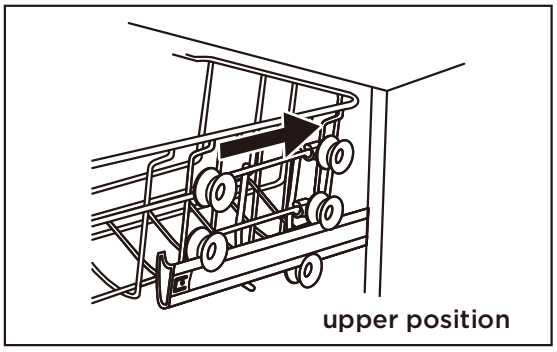


Folding back the cup shelves

To make room for taller items in the upper basket, raise the cup rack upwards.
You can then lean the tall glasses against it.



Folding back the rack shelves

The spikes of the lower basket are used for holding plates and a platter.
They can be lowered to make more room for large items.

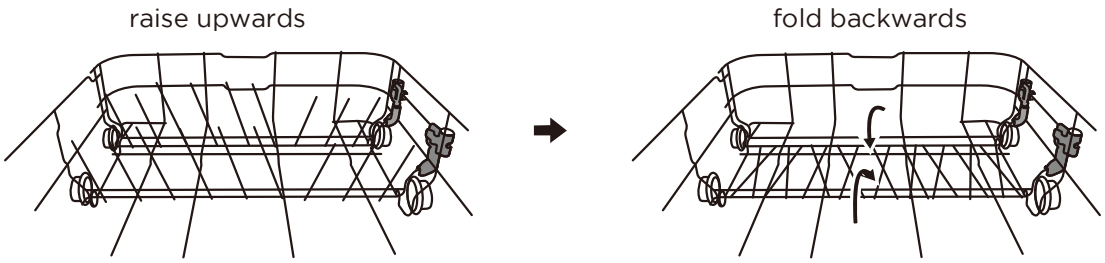

Loading The Salt Into The Softener

NOTE


If your model does not have any water softener, you may skip this section.
Always use salt intended for dishwasher use.
The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, deposits will form on the dishes and utensils.
The appliance is equipped with a special softener that uses a salt container specifically designed to eliminate lime and minerals from the water.
The salt container is located beneath the lower basket and should be filled as explained in the following:

EN

⚠ WARNING

Only use salt specifically designed for dishwashers use!
Every other type of salt not specifically designed for dishwasher use, especially table salt, will damage the water softener. In case of damages caused by the use of unsuitable salt the manufacturer does not give any warranty nor is liable for any damages caused.
Only fill with salt before running a cycle.
This will prevent any grains of salt or salty water, which may have been spilled, remaining on the bottom of the machine for any period of time, which may cause corrosion.

Please follow the steps below for adding dishwasher salt:

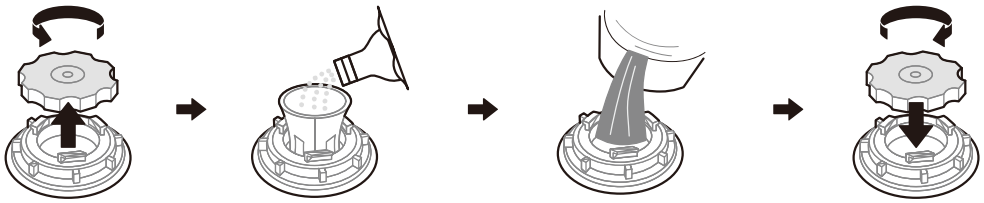

1. Remove the lower basket and unscrew the reservoir cap.
2. Place the end of the funnel (if supplied) into the hole and pour in about 1.5 kg of dishwasher salt.
3. Fill the salt container to its maximum limit with water, It is normal for a small amount of water to come out of the salt container.
4. After filling the container, screw back the cap tightly.
5. The salt warning light will turn off after the salt container has been filled with salt.
6. Immediately after filling the salt into the salt container, a washing program should be started (We suggest to use a short program). Otherwise the filter system, pump or other important parts of the machine may be damaged by salty water. This is out of warranty.

NOTE

The salt container must only be refilled when the salt warning light in the control panel comes on. Depending on how well the salt dissolves, the salt warning light may still be on even though the salt container is filled.
If there is no salt warning light in the control panel (for some models), you can estimate when to fill the salt into the softener by the cycles that the dishwasher has run.
If salt has spilled, run a soak or quick program to remove it.

Water Softener

The water softener must be set manually, using the water hardness dial.
The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance.
The more minerals there are, the harder your water is.
The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area.
Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area.

Adjusting salt consumption

The dishwasher is designed to allow for adjustment in the amount of salt consumed based on the hardness of the water used. This is intended to optimise and customise the level of salt consumption.
Please follow the steps below for adjustment in salt consumption.

EN

1. Close the door, switch on the appliance;
2. Within 60 seconds after the appliance was switched on press the Program " 〉" button for more than 5 seconds to enter the water softener setting mode.
3. Press the Program " 〉" button again to select the proper setting according to your local water hardness, the setting will change in the following sequence: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Without operation in 5 seconds or press the Power button to complete the setup and exit the setup mode.

WATER HARDNESS				Water softner level	Regeneration occurs every X program sequence 1)	Salt consumption (gram/cycle)
German °dH	French °fH	British °Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1: Cloud Wash Light bright	No regeneration	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2: Rapid Light bright	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3: Rapid, Cloud wash Light bright	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4: 90 min Light bright	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5: 90 min, Cloud Wash Light bright	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6: 90min, Rapid Light bright	1	60

1°dH=1.25 °Clarke=1.78) °fH=0.178mmol/l

The factory setting: H3

1) Every cycle with a regeneration operation consumes additional 2.0 litres of water, the energy consumption increases by 0.02 kWh and the program extents by 4 minutes.

Function Of The Rinse Aid And Detergent

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to roll off the dishes. Your dishwasher is designed to use liquid rinse aids.

⚠ WARNING

Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. Dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

When to refill the rinse aid

EN

The regularity of the dispenser needing to be refilled depends on how often dishes are washed and the rinse aid setting used.
The Low Rinse Aid indicator ( )will be lit when more rinse aid is needed.
Do not overfill the rinse aid dispenser.

Function of detergent

The chemical ingredients that compose the detergent are necessary to remove, crush and dispense all dirt out of the dishwasher. Most of the commercial quality detergents are suitable for this purpose.

⚠ WARNING

Proper Use of Detergent
Use only detergent specifically made for dishwashers use. Keep your detergent fresh and dry.
Do not fill detergent into the dispenser until you are ready to start the dishwasher.




Dishwasher detergent is corrosive! Keep dishwasher detergent out of the reach of children.


Filling The Rinse Aid Reservoir

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to roll off the dishes. Your dishwasher is designed to use liquid rinse aids.


1. Remove the rinse reservoir cap by lifting up the handle .

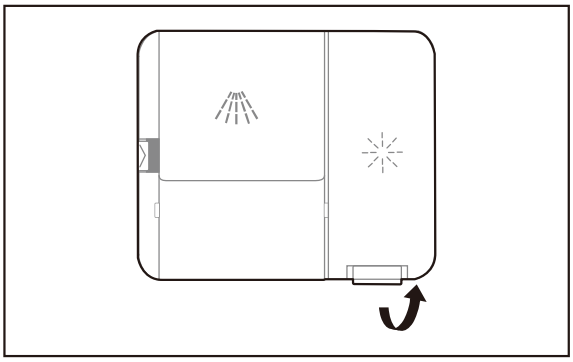

2. Pour the rinse aid into the dispenser, being careful not to overfill.

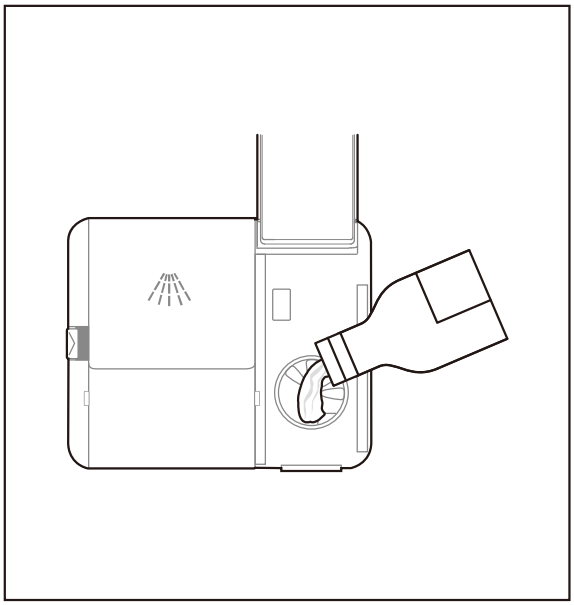

3. Close the cap after all.

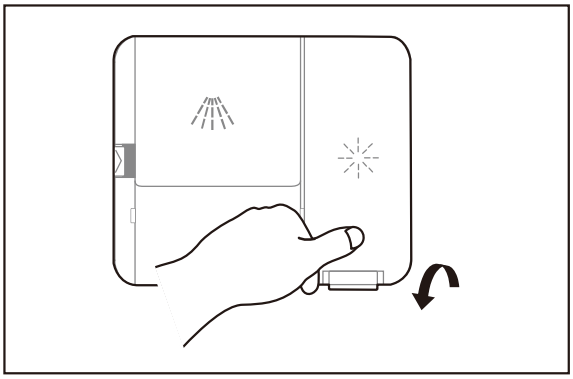

EN

Adjusting the rinse aid reservoir


To achieve a better drying performance with limited rinse aid, the dishwasher is designed to adjust the consumption by user. Follow the below steps.

1. Close the door, switch on the appliance.
2. Within 60 seconds after the appliance was switched on press the Program " 〉" button for more than 5 seconds, and then press the Delay button to enter the set model, the rinse aid indication blinks as 1Hz frequency.
3. Press the Program "〉" button again to select the proper set according to your using habits, the setting will change in the following sequence:d3->d4->d5->d1->d2->d3. The higher the number, the more rinse aid the dishwasher uses.
4. Without operation in 5 seconds or press the Power button to complete the setup and exit the setting mode.


Rinse aid level	Selector position
d1	Cloud Wash Light bright
d2	Rapid Light bright
d3	Rapid, Cloud wash Light bright
d4	90 min Light bright
d5	90 min, Cloud Wash Light bright

Filling The Detergent Dispenser


1. Open the cap by pressing in the release latch.

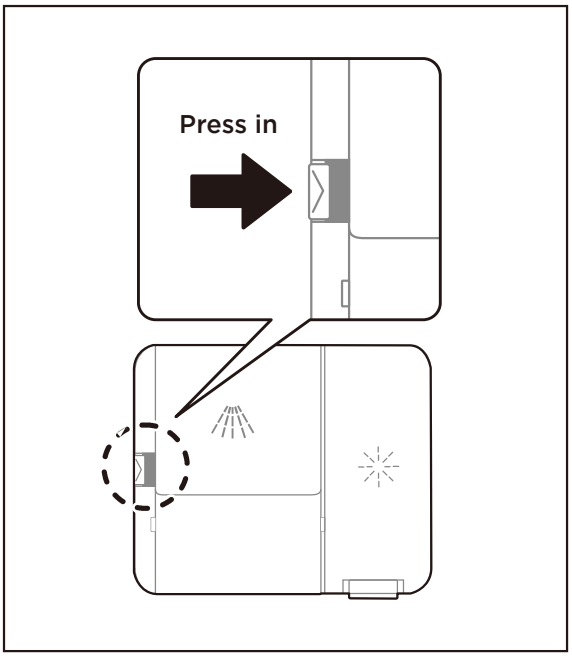

2. Add detergent into the larger cavity (A) for main wash.
   For better cleaning result, especially if you have very dirt items, pour a small amount of detergent onto the door. The additional detergent will activate during the pre-wash phase.

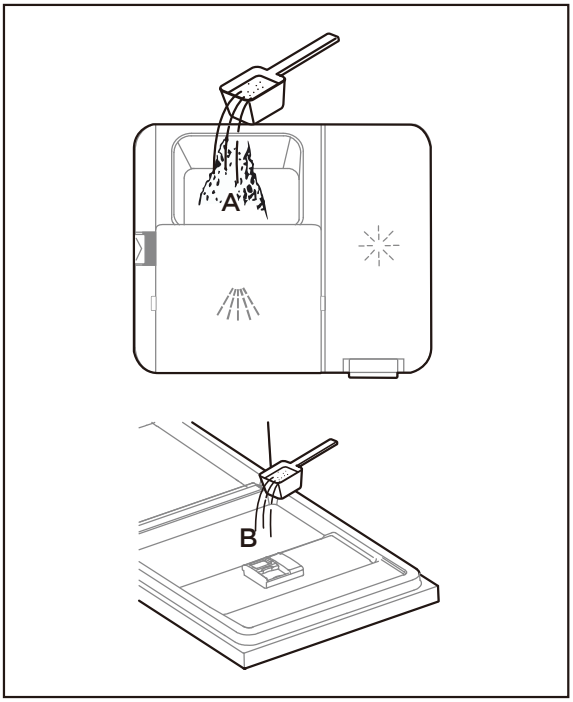

3. Close the flap by sliding it to the front and then pressing it down.

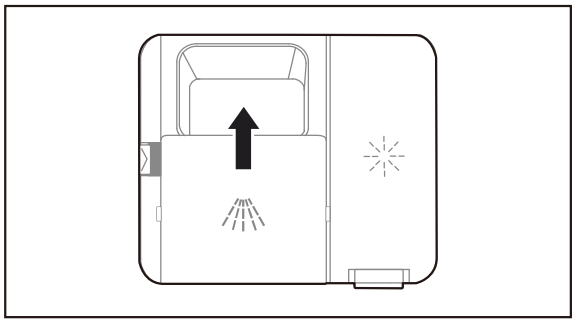

NOTE

Please observe the manufacturer's recommendations on the detergent packaging.

Saving Energy

1. Pre-rinsing of tableware items leads to increased water and energy consumption and is not recommended.
2. Washing tableware in a household dishwasher usually consumes less energy and water in the use phase than hand dishwashing when the household dishwasher is used according to the instructions.

Starting A Program


1. Draw out the lower and upper basket, load the dishes and push them back. It is commended to load the lower basket first, then the upper one.
2. Pour in the detergent.
3. Insert the plug into the socket. The power supply refer to last page ”Product fiche”. Make sure that the water supply is turned on to full pressure.
4. Close the door, press the Power button.
5. Choose a program, the response light will turn on. Then press the Start/Pause button, the dishwasher will start its cycle after a few seconds.

Changing The Program Mid-cycle

EN

A program can only be changed if it has been running only for a short period of time, otherwise the detergent may have already been released or the the wash water with detergent has already been drained. If this is the case, the dishwasher needs to be reset and the detergent dispenser must be refilled. To reset the dishwasher, follow the instructions below:


1. Press the Start/Pause button to pause the washing.
2. Press theStart/Pause button for more than 3 seconds the machine will be in program selection mode.
3. Press the Program “ 〈 ” or “ 〉” button to select the desired program.
4. Press the Start/Pause button, the dishwasher will continued to run.

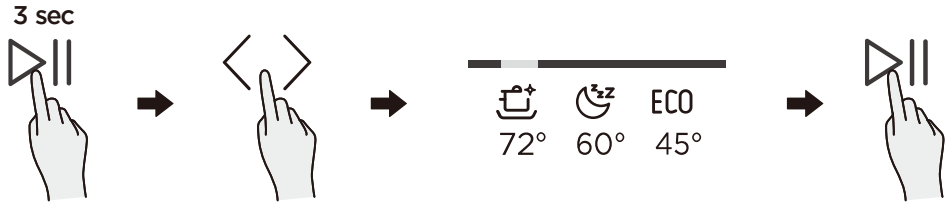


Forget To Add A Dish?

A forgotten dish can be added any time before the detergent dispenser opens. If this is the case, follow the instructions below:

1. Press the Start/Pause button to pause the washing.
2. After the spray arms stopped working, you can open the door completely.
3. Add the forgotten dishes.
4. Close the door.
5. Press the Start/Pause button, the dishwasher will continued to run after 10 seconds.

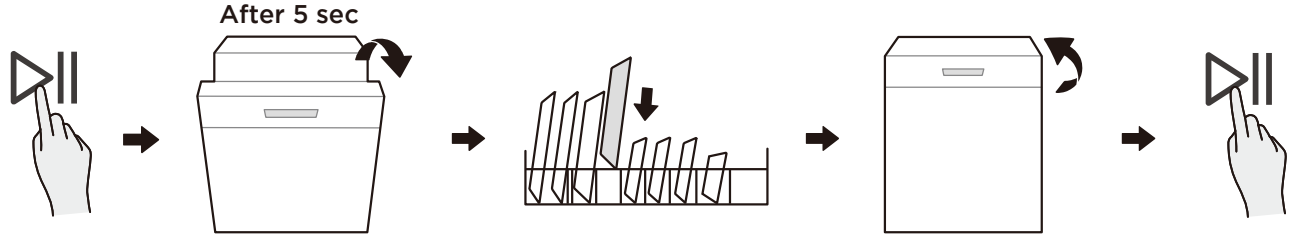

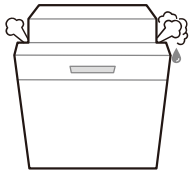

⚠ WARNING

It is dangerous to open the door mid-cycle, as hot steam may scald you.

APP SETUP AND OPERATION

How to connect with SmartHome APP

Before you start, make sure that:

1. Your smartphone is connected to home wireless network, and you know the network password.
2. You are next to the appliances.
3. The 2.4GHz band wireless signal is enabled on your wireless router.
4. Turn on your mobile phone's Bluetooth and allows the APP to discover the smart device nearby.

EN

Download the SmartHome app

On an app market (Google Play Store, Apple App Store), search for **SmartHome*** and find the SmartHome app. Download and install it on your phone. You can also download the app by scanning the QR code below.



Register and log in

Open the SmartHome app, and create a new account to start (you can also register through a third-party account). If you already have an existing account, use the account to log in.



Connect your devices to SmartHome

❶ Please make sure your mobile phone is connected to a wireless network. If it is not, go to Settings and enable wireless networks and Bluetooth.


❷ Please power on your devices.

❸ Open SmartHome app on your phone.

❹ If a message of "Smart devices discovered nearby" appears, click to add.



❺ If no message appears, select "+" on the page and select your device in the list of nearby devices available. If your device is not listed, please add your device manually by the device category and device model.

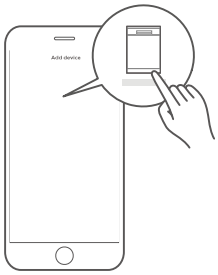

❻ Connect your device to the wireless network according to instructions on app. If the connection fails, please follow the instructions provided by the app to continue with the operation.



NOTE

1. Make sure your devices are powered on.
2. Keep your mobile phone close enough to your device when you are connecting your device to the network.
3. Connect your mobile phone to the wireless network at home, and make sure you know the password of the wireless network.
4. Check if your wireless router supports 2.4 GHz band and turn it on. If you are not sure whether the router supports 2.4 GHz band, pleasecontact the router manufacturer.
5. The device cannot connect to the wireless network that requires authentication, and it usually appears in public areas such as hotels,restaurants, etc. Please connect to a wireless network that does not require authentication.
6. Turn off the WLAN+ (Android) or WLAN Assistant (iOS) function of your mobile phone when connecting your device to the network.
7. In the case that your device connected to a wireless network before but it needs to reconnect, please click "+" on the app Home page, andadd your device again by the device category and model according to the instructions on app.

CLEANING AND MAINTENANCE

External Care

The door and the door seal

Clean the door seals regularly with a soft damp cloth to remove food deposits.When the dishwasher is being loaded, food and drink residues may drip onto the sides of the dishwasher door. These surfaces are outside the wash cabinet and are not accessed by water from the spray arms. Any deposits should be wiped off before the door is closed.

EN

The control panel

If cleaning is required, the control panel should be wiped with a soft damp cloth only.

⚠ WARNING

To avoid penetration of water into the door lock and electrical components, do not use a spray cleaner of any kind.
Never use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces because they may scratch the finish. Some paper towels may also scratch or leave marks on the surface.

Internal Care


Filtering system

The filtering system in the base of the wash cabinet retains coarse debris from the washing cycle, including foreign objects such as tooth picks or shards. The collected coarse debris may cause the filters to clog. Check the condition of the filters regularly, carefully remove foreign objects and clean the parts of the filtering system if necessary with water. Follow the steps below to clean the filter.


⚠ WARNING

Pictures are only for reference, different models of the filtering system and spray arms may be different.


1. Hold the coarse filter and rotate it anticlockwise to unlock the filter. Lift the filter upwards and out of the dishwasher.

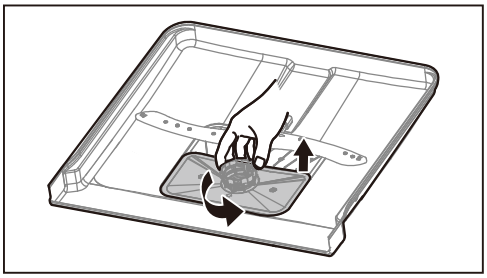


2. The fine filter can be pulled off the bottom of the filter assembly. The coarse filter can be detached from the main filter by gently squeezing the tabs at the top and pulling it away.

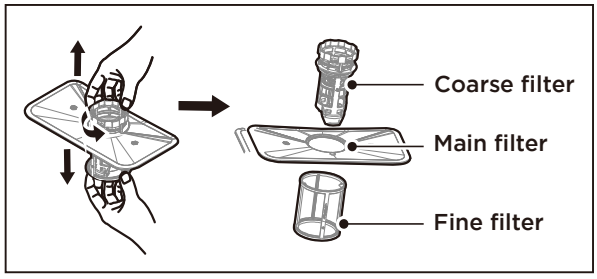

3. Larger food remnants can be cleaned by rinsing the filter under running water. For a more thorough clean, use a soft cleaning brush.

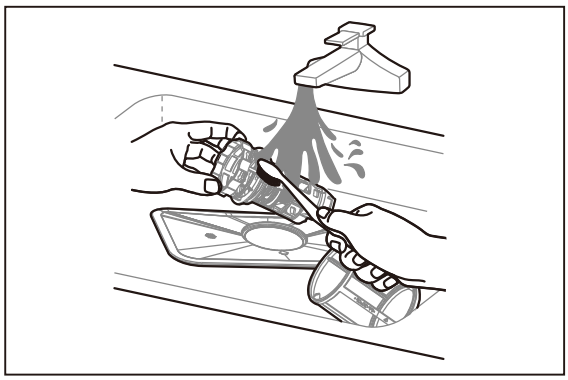

4. Reassemble the filters in the reverse order of the disassembly, replace the filter insert, and rotate clockwise to the close arrow.

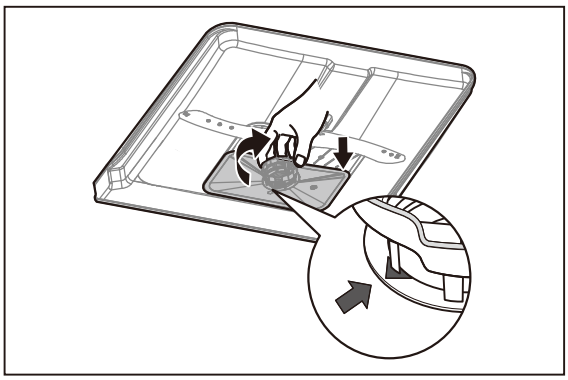

EN


⚠ WARNING

Do not over tighten the filters. Put the filters back in sequence securely, otherwise coarse debris could get into the system and cause a blockage.
Never use the dishwasher without filters in place. Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance and damage dishes and utensils.


Spray arms

It is necessary to clean the spray arms regularly for hard water chemicals will clog the spray arm jets and bearings.
To clean the spray arms, follow the instructions below:


1. To remove the upper spray arm, hold the nut in the center still and rotate the spray arm counterclockwise to remove it.

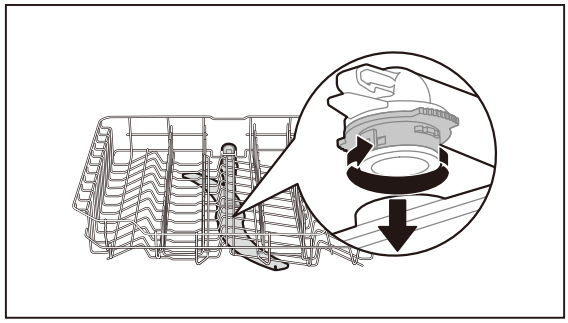

2. To remove the lower spray arm, pull out the spray arm upward.

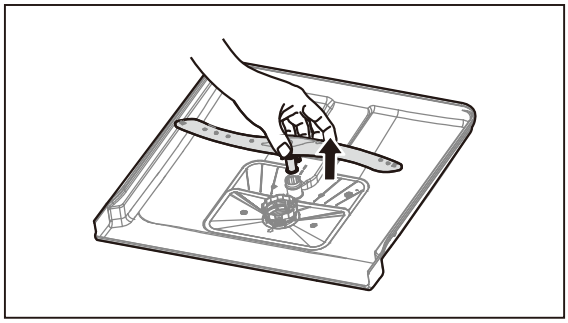

3. Wash the arms in soapy and warm water and use a soft brush to clean the jets.

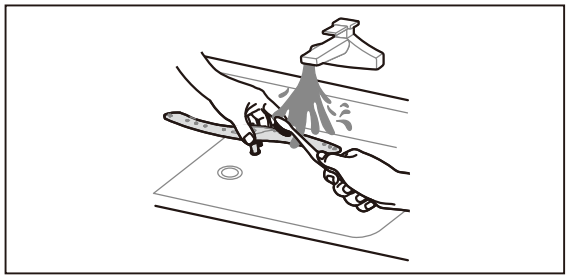

Caring For The Dishwasher

Frost precaution

Please take frost protection measures on the dishwasher in winter. Every time after washing cycles, please operate as follows:

1. Cut off the electrical power to the dishwasher at the supply source.
2. Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
3. Drain the water from the inlet pipe and water valve. (Use a pan to gather the water)
4. Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
5. Remove the filter at the bottom of the tub and use a sponge to soak up water in the sump.

After every wash

After every wash, turn off the water supply to the appliance and leave the door slightly open for a while so that moisture and odors are not trapped inside.

Remove the plug

Before cleaning or performing maintenance, always remove the plug from the socket.

No solvents or abrasive cleaning

To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning products. Only use a cloth with warm soapy water.
To remove spots or stains from the surface of the interior, use a cloth dampened with water an a little vinegar, or a cleaning product made specifically for dishwashers.

When not in use for a long time

It is recommend that you run a wash cycle with the dishwasher empty and then remove the plug from the socket, turn off the water supply and leave the door of the appliance slightly open. This will help the door seals to last longer and prevent odors from forming within the appliance.

Moving the appliance

If the appliance must be moved, try to keep it in the vertical position. If absolutely necessary, it can be positioned on its back.

Seals

One of the factors that cause odours to form in the dishwasher is food that remains trapped in the seals. Periodic cleaning with a damp sponge will prevent this from occurring.

TROUBLESHOOTING

Before Calling For Service
Reviewing the charts on the following pages may save you from calling for service.

EN

Problem	Possible reason	Solution
Dishwasher doesn't start	• Fuse blown, or the circuit break tripped.	Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances sharing the same circuit with the dishwasher.
	• Power supply is not turned on.	Make sure the dishwasher is turned on and the door is closed securely. Make sure the power cord is properly plugged into the wall socket.
	• Water pressure is low	Check that the water supply is connected properly and the water is turned on.
	• Door of dishwasher not properly closed.	Make sure to close the door properly and latch it.
Water not pumped form dishwasher	• Twisted or trapped drain hose.	Check the drain hose.
	• Filter clogged.	Check the filter system.
	• Kitchen sink clogged.	Check the kitchen sink to make sure it is draining well. If the problem is the kitchen sink that is not draining , you may need a plumber rather than a serviceman for dishwashers.
Foam in the tub	• Wrong detergent.	Use only the special dishwasher detergent to avoid suds. If this occurs, open the dishwasher and let suds evaporate. Add 1 liter of cold water to the bottom of the dishwasher. Close the dishwasher door, then select any cycle. Initially, the dishwasher will drain out the water. Open the door after draining stage is complete and check if the suds have disappeared. Repeat if necessary.
	• Spilled rinse aid.	Always wipe up rinse aid spills immediately.
Stained tub interior	• Detergent with colourant may have been used.	Make sure that the detergent has no colourant.

Problem	Possible reason	Solution
There are rust stains on cutlery	• The affected items are not corrosion resistant.	Avoid washing items that are not corrosion resistant in the dishwasher.
	• A program was not run after dishwasher salt was added. Traces of salt have gotten into the wash cycle.	Always run a wash program without any crockery after adding salt. Do not select the Turbo function (if present), after adding dishwasher salt.
	• The lid of the softer is loose.	Check the softener lid is secure.
Knocking noise in the dishwasher	• A spray arm is knocking against an item in a basket	Interrupt the program and rearrange the items which are obstructing the spray arm.
Rattling noise in the dishwasher	• Items of crockery are loose in the dishwasher.	Interrupt the program and rearrange the items of crockery.
Knocking noise in the water pipes	• This may be caused by on-site installation or the cross-section of the piping.	This has no influence on the dishwasher function. If in doubt, contact a qualified plumber.
The dishes are not clean	• The dishes were not loaded correctly. • The program was not powerful enough.	See the “Preparing And Loading Dishes”. Select a more intensive program.
	• Not enough detergent was dispensed.	Use more detergent, or change your detergent.
	• Items are blocking the movement of the spray arms.	Rearrange the items so that the spray can rotate freely.
	• The filter combination is not clean or is not correctly fitted in the base of wash cabinet. This may cause the spray arm jets to get blocked.	Clean and/or fit the filter correctly. Clean the spray arm jets.
Cloudiness on glassware.	• Combination of soft water and too much detergent.	Use less detergent if you have soft water and select a shorter cycle to wash the glassware and to get them clean.
White spots appear on dishes and glasses.	• Hard water area can cause limescale deposits.	Check water softener settings or fill status of salt container.

Problem	Possible reason	Solution
Black or grey marks on dishes	• Aluminium utensils have rubbed against dishes	Use a mild abrasive cleaner to eliminate those marks.
Detergent left in dispenser	• Dishes block detergent dispenser	Re-loading the dishes properly.
The dishes aren't drying	• Improper loading	Use gloves if detergent residue can be found on dishes to avoid skin irritations.
	• Dishes are removed too soon	Do not empty your dishwasher immediately after washing. Open the door slightly so that the steam can come out. Take out the dishes until the inside temperature is safe to touch. Unload the lower basket first to prevent the dropping water from the upper basket.
	• Wrong program has been selected.	With a short program, the washing temperature is lower, decreasing cleaning performance. Choose a program with a long washing time.
	• Use of cutlery with a low-quality coating.	Water drainage is more difficult with these items. Cutlery or dishes of this type are not suitable for washing in the dishwasher.

EN

⚠ WARNING

Self-repair or non-professional repair may cause serious risks to the safety of the user of the appliance and impact warranty.

Availability Of Spare Parts

- Seven years after placing the last unit of the model on the market:
  Motor, circulation and drain pump, heaters and heating elements, including heat pumps (separately or bundled), piping and related equipment including all hoses, valves, filters and aqua stops, structural and interior parts related to door assemblies (separately or bundled), printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software.
- Ten years after placing the last unit of the model on the market:
  Door hinge and seals, other seals, spray arms, drain filters, interior racks and plastic peripherals such as baskets and lids.

ERROR CODES

If there is a malfunction the dishwasher will display an error code. The following table shows possible error codes and their causes.

Problem	Possible reason	Solution
The Cloud Wash light flicker fleetly	• Longer inlet time.	Faucets is not opened, or water intake is restricted, or water pressure is too low.
The Cloud Wash and Rapid light flicker fleetly	• Not reaching required temperature.	Malfunction of heating element.
The 90 min light flicker fleetly	• Overflow.	Some element of dishwasher leaks.
The Cloud Wash, ECO and 90 min light flicker fleetly	• Failure of communication between main circuit board with display circuit board.	Open circuit or break wiring for the communication.

EN

⚠ WARNING

- If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service.
- If there is water in the base pan because of an overfill or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.
- If there is an error code that cannot be solved, please request professional assistance.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.


DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

EN

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

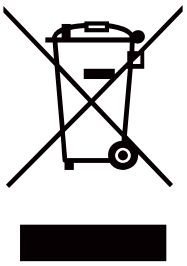

Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer,
we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

EN

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal date being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

DECLARATION OF CONFORMITY

RED Declaration of Conformity (DoC)

Hereby we,

Name of Manufacturer: Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co.,Ltd.
Address: No.20 Gangqian Road, Beijiao, Shunde, Foshan, China
Declare under our sole responsibility that the product:

EN

Product Name: Dishwasher

Trade Name: Midea

Model Name: WQP8-W7734C(MDWES1034CS-W)

Supplementary Information: **N/A**

Comply with the following directives and regulations:
2014/53/EU (The Radio Equipment Directive)

For the evaluation of the compliance with these Directives and Regulations, the following standards/requirements were applied:

Safety Article3.1(a)	EN 60335-2-5:2015, EN 60335-1:2012/A2:2019,
Health Article3.1 (a)	EN 62233:2008 EN 62311:2008 EN 50665:2017
EMC Article3.1(b)	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) , ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) , EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019
Radio/ Spectrum Article3.2	EN 300 328 V2.2.2:2019
Others Article 3.3(d)	EN 18031-1:2024

Signed for and on behalf of: Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.
Place and date of issue: Foshan/2025-06

Signature: 
Name, Function: Ke Ningsheng, Product Manager

Warranty policy / service

We congratulate you to your new device and are convinced that you will be satisfied and have your joy with this modern appliance.

However, if you recognize a reason for a complaint, please contact us:

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn

Phone: +49 6196-90 20 - 0
Fax: +49 6196-90 20 -120
Email: info-meg@midea.com
Homepage: www.midea.com/de

In case of service:
Phone: +49 6196-90 20 - 0
Fax .: +49 6196-90 20 -120
Email: kundenservice@midea.com

EN

In case of a technical fault, enter your exact address, telephone number, sales contract number and Device type (from the type plate of the device).
A precise fault description saves you time and money. For special questions, please contact the customer service center.

Before calling for service:
Please check whether there is an operating error or a cause that has nothing to do with the function of your device.
Please observe the note in the user manual and check whether:

- The power plug is connected
- The power plug may be damaged
- Electricity is available

Warranty terms

This device has been manufactured and tested according to the most modern methods. The seller warrants for faultless material and proper manufacture for a period of 24 months from the date of sale to the end user. The unit is not suitable for commercial use.

The claim under guarantee lapses in the event of intervention by the Buyer or by a third party. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect installation or storage, improper connection or installation as well as an act [...] of God or other external factors shall not be covered by this warranty.

When claims are submitted, the manufacturer reserves the right to make improvements to defective parts or to replace or exchange the device.

Only if it is not possible to achieve the intended use of the device by repairing or replacing the device, the buyer can demand a reduction of the purchase price or the cancellation of the purchase contract within 6 months from the date of purchase. Claims for damages, including consequential damages, are excluded unless they are based on intent or gross negligence.

The guarantee claim exists only with submission of the product and the purchase receipt. This warranty is valid within Germany.

Importer by:
Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn Germany

WARRANTY CARD

EN

Warranty Certicate

Product Info		Customer Info	
Product Name		Full Name	
Brand		Phone	
Model No.		Email	
Serial No.		Address	(Street, City, State, Zip, Country)
Retailer Name			
Invoice No.		(attach product bar code here)	
Purchase Date	(MM,DD, YYYY)		
Warranty Expiry Date	(MM,DD, YYYY)		

Proof of Purchase

(attach receipt here)

Product Issue Description

Repair Record

Item 1	(Details)	(Date)	(Service Center Name)
Item 2	(Details)	(Date)	(Service Center Name)
Item 3	(Details)	(Date)	(Service Center Name)

Service Phone Number : _____ **Service Email :** _____ **Service Hours :** _____

Service Address : _____

Midea

make yourself at home

www.midea.com

000000000000000

此红框内丝印此用户手册对应的14位物料编码 红色框不需印刷
字体为Gotham-Book 8pt 位置大小严格按图纸操作